


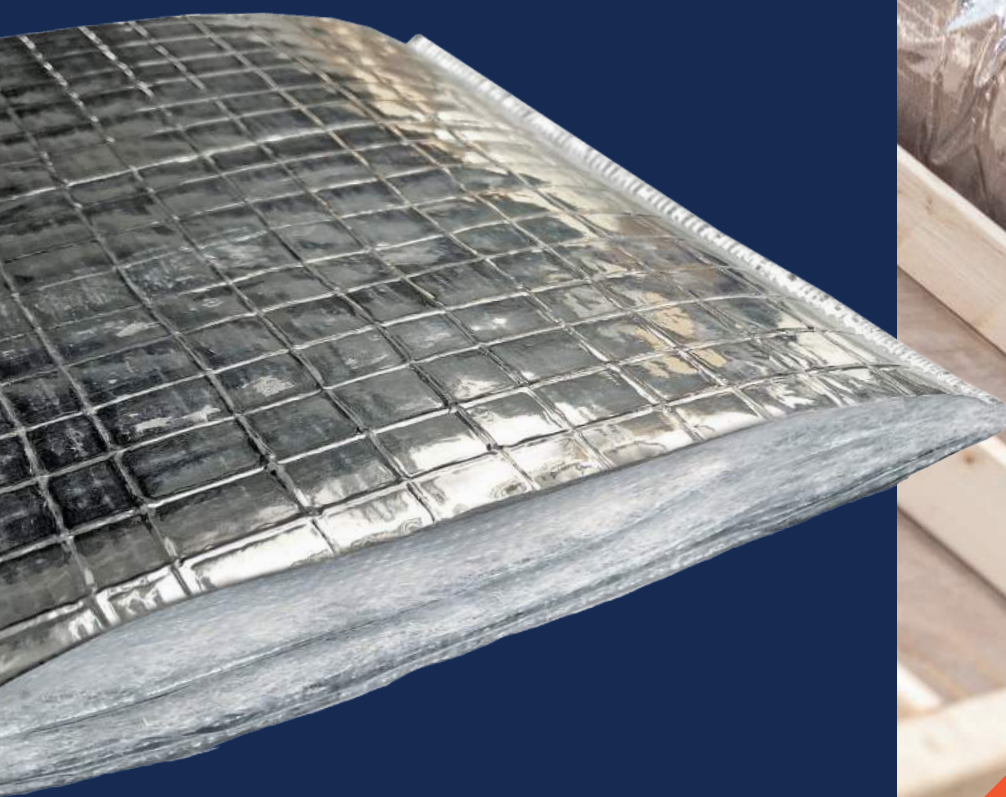

Werkwijzer

ATI Multi19

Binnenzijde dak, rieten schroefdak,
binnenzijde gevel en onderzijde vloer



Ati
isolation

pijlers.com

Binnenzijde dak



Het meest ruimtebesparend

Bevestig de folie aan de binnenzijde van het dak

- STAP 1** Bevestig horizontale latten (met een afmeting van 28 x 45 mm) tussen de gordingen. Zorg voor een hartafstand van 600 mm.
- STAP 2** Rol de ATI Multi19 folie direct over de gordingen. Zorg voor een overlap van 10 cm, en zet de banen vast met RVS nieten.
- STAP 3** Tape de naden af met ATI PE tape.
- STAP 4** Plaats verticale latten (met een afmeting van 28 x 45 mm). Zorg voor een hartafstand van 600 mm.
- STAP 5** Ga vervolgens verder met de dakafwerking.

Wil je een hogere Rc-waarde?

Bevestig de folie aan de binnenzijde van het dak mét luchtspouw

- STAP 1** Monteer de ATI Multi19 folie tegen de onderzijde van de gordingen of sporen. Zorg voor een overlap van 10 cm, en zet de banen vast met RVS nieten.
- STAP 2** Tape de naden af met ATI PE tape.
- STAP 3** Plaats verticale latten (met een afmeting van 28 x 45 mm). Zorg voor een hartafstand van 600 mm.
- STAP 4** Ga vervolgens verder met de dakafwerking.



*Bel bij vragen of
voor advies!*

Rieten schroefdak



Bevestig de folie aan de buitenzijde van de gordingenkap

- STAP 1** Rol de ATI Multi19 folie direct over de gordingen op het dakbeschot. Zorg voor een overlap van 10 cm, en zet de banen vast met RVS nieten.
- STAP 2** Tape de naden af met ATIFIX tape of ATI Transparante tape.
- STAP 3** Bevestig verticale latten (met een afmeting van 22 x 45 mm) over de gordingen. Zorg voor een hartafstand van 600 mm.
- STAP 4** Bevestig het schroefdak (plaatmateriaal van 18 mm
- STAP 5** Ga vervolgens verder met de rieten afwerking.

Bevestig de folie aan de buitenzijde van de sporenkap

- STAP 1** Rol de ATI Multi19 folie direct over de sporen. Zorg voor een overlap van 10 cm, en zet de banen vast met RVS nieten.
- STAP 2** Tape de naden af met ATIFIX tape of ATI Transparante tape.
- STAP 3** Bevestig verticale latten (met een afmeting van 22 x 45 mm) over de gordingen. Zorg voor een hartafstand van 600 mm.
- STAP 4** Bevestig het schroefdak (plaatmateriaal van 18 mm
- STAP 5** Ga vervolgens verder met de rieten afwerking.



*Bel bij vragen of
voor advies!*

Binnenzijde gevel



Toepasbaar bij een voorzetwand

Bevestig de folie aan de binnenzijde van de gevel

- STAP 1** Bevestig horizontale latten (met een afmeting van 28 x 28 mm) tegen de gevel. Zorg voor een hartafstand van 600 mm.
- STAP 2** Rol de ATI Multi19 folie direct op de latten. Zorg voor een overlap van 10 cm, en zet de banen vast met RVS nieten.
- STAP 3** Tape de naden af met ATI PE tape.
- STAP 4** Plaats verticale latten (met een afmeting van 28 x 28 mm), met een hartafstand van 600 mm.
- STAP 5** Ga vervolgens verder met de wandafwerking.



*Bel bij vragen of
voor advies!*

Onderzijde vloer



Bevestig de folie onder de houten vloer

- STAP 1** Plaats hardschuimen platen tussen de vloerbalken en de funderingsmuur om koudebruggen te voorkomen.
- STAP 2** Rol de ATI Multi19 folie direct over de balken. Zorg voor een overlap van 10 cm, en zet de banen vast met RVS nieten.
- STAP 3** Tape de naden af met ATI PE tape.
- STAP 4** Plaats voor de zekerheid een aantal tengels over de folie.

Bevestig de folie onder de betonnen vloer

- STAP 1** Lijm regelwerk met een afmeting van 22 x 45 mm op de betonribben.
- STAP 2** Plaats hardschuimen platen tussen de betonribben en de funderingsmuur om koudebruggen te voorkomen.
- STAP 3** Rol de ATI Multi19 folie direct over de betonribben en de funderingsmuur om koudebruggen te voorkomen..Zorg voor een overlap van 10 cm, en zet de banen vast met RVS nieten.
- STAP 4** Tape de naden af met ATI PE tape.
- STAP 5** Plaats voor de zekerheid een aantal tengels over de folie.



*Bel bij vragen of
voor advies!*