


PIJLERS

Werkwijzer

ATI Pro Damp-open

Buitenzijde dak, buitenzijde gevel

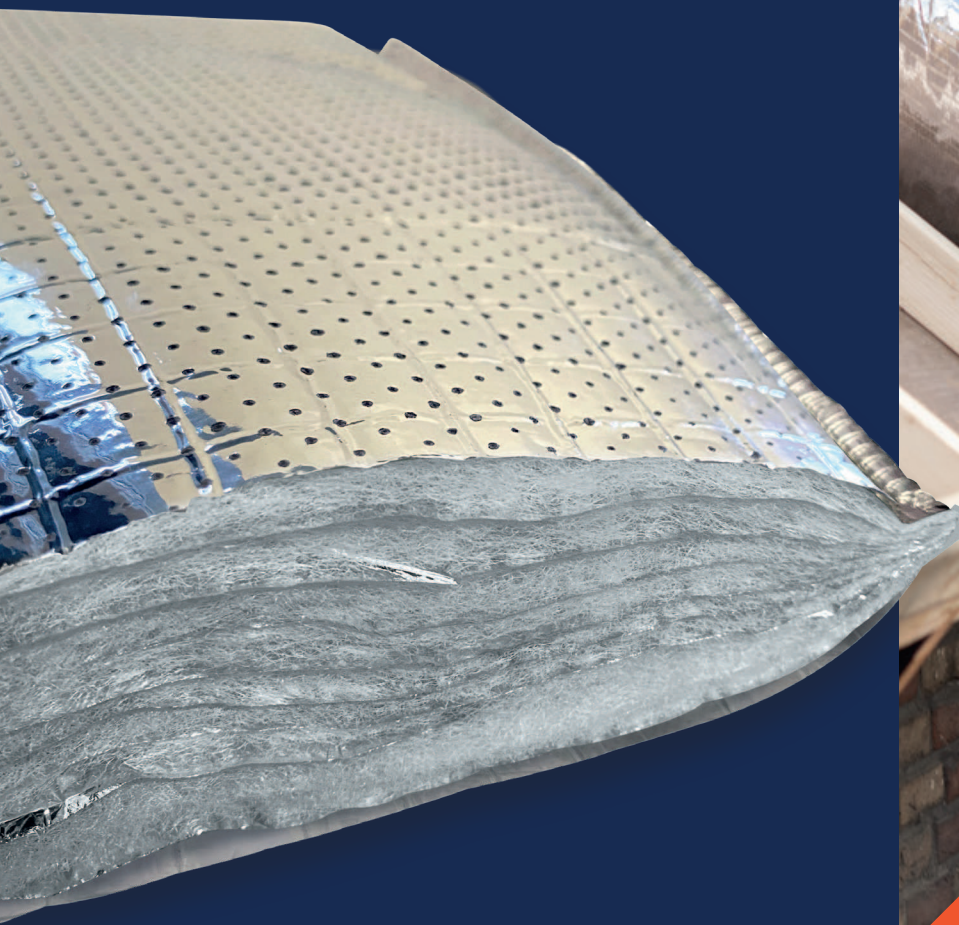

Ati
isolation

pijlers.com

Buitenzijde dak



Het meest ruimtebesparend

2,50 Rc

Bevestig de folie direct op het dakbeschot

- STAP 1** Rol de ATI Pro folie direct (horizontaal of verticaal) op het dakbeschot met de grijze spinvlieszijde naar boven. Zorg voor een overlap van 10 cm, en zet de banen vast met RVS nieten.
- STAP 2** Tape de naden af met ATIFIX tape of ATI transparante tape.
- STAP 3** Plaats verticale regels van 45 x 45 mm, met een hartafstand van 600 mm
- STAP 4** Plaats de panlatten.
- STAP 5** Je bent klaar: "De pannen erop!"

Wil je een hogere Rc-waarde?


3,01 Rc

Bevestig de folie op het dakbeschot mét luchtsponw

- STAP 1** Bevestig horizontale regels (met een afmeting van 45 x 45 mm) op het dakbeschot. Zorg voor een hartafstand van 600 mm.
- STAP 2** Rol de ATI Pro folie (horizontaal of verticaal) op de regels met de grijze spinvlieszijde naar boven. Zorg voor een overlap van 10 cm, en zet de banen vast met RVS nieten.
- STAP 3** Tape de naden af met ATIFIX tape of ATI transparante tape.
- STAP 4** Plaats verticale latten met een afmeting van 22 x 45 mm, met een hartafstand van 600 mm.
- STAP 5** Plaats de panlatten.
- STAP 6** Je bent klaar: "De pannen erop!"

*Bel bij vragen of
voor advies!*

Buitenzijde gevel

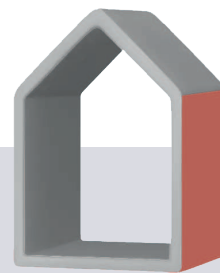

Het meest ruimtebesparend

2,73 Rc

Bevestig de folie aan de buitenzijde van de gevel

- STAP 1** Bevestig horizontaal tengellatten tegen de gevel. Zorg voor een hartafstand van 600 mm.
- STAP 2** Rol de ATI Pro folie (horizontaal of verticaal) op de regels met de grijze spinvlieszijde naar buiten gericht. Zorg voor een overlap van 10 cm, en zet de banen vast met RVS nieten.
- STAP 3** Tape de naden af met ATIFIX tape of ATI transparante tape.
- STAP 4*** Plaats verticale regels met een afmeting van 45 x 45 mm, met een hartafstand van 600 mm.
- STAP 5** Werk af met gevelbekleding.

Wil je een hogere Rc-waarde?

3,01 Rc

Bevestig de folie aan de gevel mét luchtspouw

- STAP 1** Bevestig horizontale regels (met een afmeting van 45 x 45 mm) tegen de gevel. Zorg voor een hartafstand van 600 mm..
- STAP 2** Rol de ATI Pro folie (horizontaal of verticaal) op de regels met de grijze spinvlieszijde naar buiten gericht. Zorg voor een overlap van 10 cm, en zet de banen vast met RVS nieten.
- STAP 3** Tape de naden af met ATIFIX tape of ATI transparante tape.
- STAP 4*** Plaats verticale latten met een afmeting van 22 x 50 mm, met een hartafstand van 600 mm.
- STAP 5** Werk af met gevelbekleding.

*Bij een geventileerde gevel.
Ongeventileerde gevels vereisen
dikkere houtmaten.

*Bel bij vragen of
voor advies!*