


PIJLERS

Werkwijzer

ATI Pro Bardage dampdicht

Binnenzijde dak, rieten schroefdak,
binnenzijde gevel en onderzijde vloer

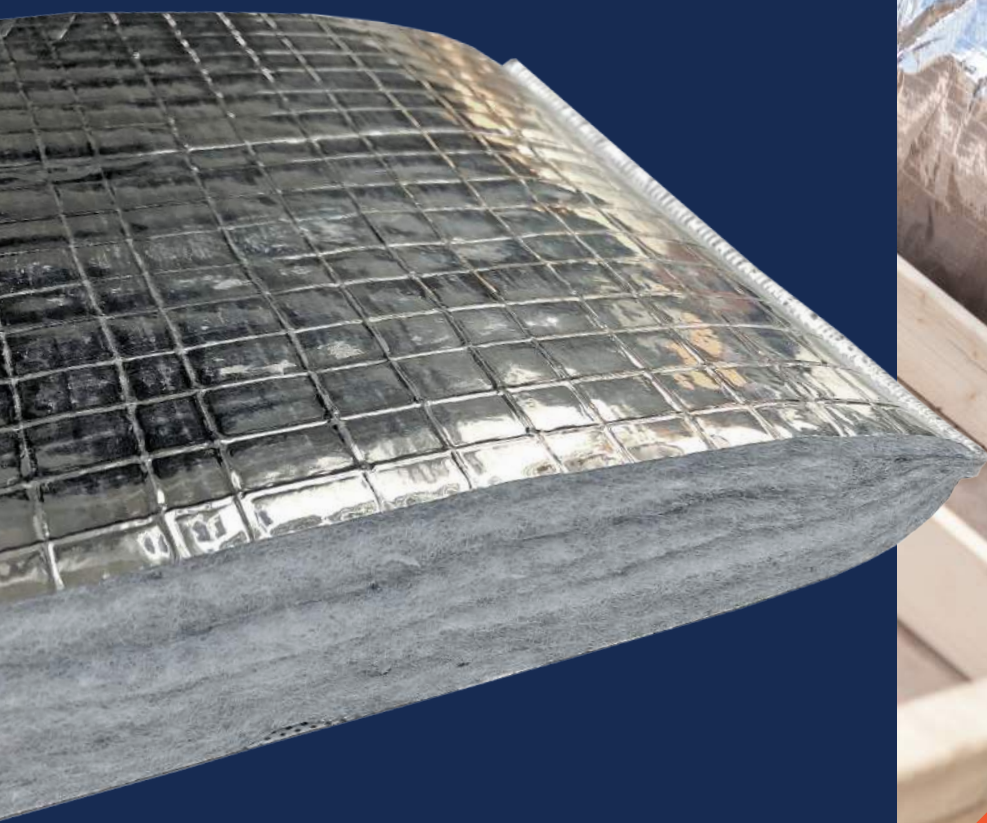

Ati
isolation

pijlers.com

Binnenzijde dak



Het meest ruimtebesparend

Bevestig de folie tussen de gordingen

- STAP 1** Bevestig horizontale latten (met een afmeting van 45 x 45 mm) tussen de gordingen. Zorg voor een hartafstand van 600 mm.
- STAP 2** Rol de ATI Pro Bardage dampdichte folie (horizontaal of verticaal) tussen de gordingen en zet de banen vast met RVS nieten.
- STAP 3** Tape de naden af met ATI PE tape.
- STAP 4** Plaats verticale latten met een afmeting van 45 x 45 mm, met een hartafstand van 600 mm.
- STAP 5** Ga vervolgens verder met de afwerking.

Aantrekkelijk voor ISDE-subsidie

3,81 Rc

Bevestig aan de binnenzijde van het dak

- STAP 1** Rol de ATI Pro Bardage dampdichte folie (horizontaal of verticaal) over de gordingen of sparen met de zwarte spinvlieszijde naar buiten gericht. Zorg voor een overlap van 10 cm, en zet de banen vast met RVS nieten.
- STAP 2** Tape de naden af met ATI PE tape.
- STAP 3** Plaats verticale latten met een afmeting van 70 x 45 mm.
- STAP 4** Ga vervolgens verder met de afwerking.



ISDE subsidie

ATI Pro Bardage komt in
aanmerking voor subsidie!
Meer weten?
Scan de QR-code.



*Bel bij vragen of
voor advies!*

Rieten schroefdak



Aantrekkelijk voor ISDE-subsidie

Bevestig de folie aan de buitenzijde van de gordingenkap

7,94 Rc

- STAP 1** Rol de ATI Pro Bardage dampdichte folie (horizontaal of verticaal) direct over de gordingen met de zwarte spinvlieszijde naar boven. Zorg voor een overlap van 10 cm, en zet de banen vast met RVS nieten.
- STAP 2** Tape de naden af met ATIFIX tape of ATI Transparante tape.
- STAP 3** Bevestig verticale latten (met een afmeting van 45 x 45 mm) over de gordingen. Zorg voor een hartafstand van 600 mm.
- STAP 4** Bevestig het schroefdak (plaatmateriaal van 18 mm).
- STAP 5** Het dak is nu klaar voor de afwerking met Chinees riet.

Aantrekkelijk voor ISDE-subsidie

Bevestig de folie aan de buitenzijde van de sporenkap

7,71 Rc

- STAP 1** Rol de ATI Pro Bardage dampdichte folie (horizontaal of verticaal) direct over de sporen met de zwarte spinvlieszijde naar boven. Zorg voor een overlap van 10 cm, en zet de banen vast met RVS nieten.
- STAP 2** Tape de naden af met ATIFIX tape of ATI Transparante tape.
- STAP 3** Bevestig verticale latten (met een afmeting van 45 x 45 mm) over de sporen. Zorg voor een hartafstand van 600 mm.
- STAP 4** Bevestig het schroefdak (plaatmateriaal van 18 mm).
- STAP 5** Het dak is nu klaar voor de afwerking met Chinees riet.



ISDE subsidie

ATI Pro Bardage komt in
aanmerking voor subsidie!

Meer weten?

Scan de QR-code.



Binnenzijde gevel



Toepasbaar bij een voorzetwand

Bevestig de folie aan de binnenzijde van de gevel

- STAP 1** Creër eerst enkele stootvoegen.
- STAP 2** Bevestig horizontale latten (met een afmeting van 45 x 45 mm) tegen de gevel. Zorg voor een hartafstand van 600 mm en bevestig met kunststof afstandhouders.
- STAP 3** Rol de ATI Pro Bardage dampdichte folie direct op de latten met de zwarte spinvlieszijde naar buiten gericht. Zorg voor een overlap van 10 cm, en zet de banen vast met RVS nieten.
- STAP 4** Tape de naden af met ATI PE tape.
- STAP 5** Plaats verticale latten (met een afmeting van 45 x 45 mm), met een hartafstand van 600 mm.
- STAP 6** Ga vervolgens verder met de wandafwerking.

Aantrekkelijk voor ISDE-subsidie

Bevestig de folie aan de binnenzijde van de gevel

4,09 Rc

- STAP 1** Creër eerst enkele stootvoegen.
- STAP 2** Bevestig horizontale latten (met een afmeting van 45 x 45 mm) tegen de gevel. Zorg voor een hartafstand van 600 mm en bevestig met kunststof afstandhouders.
- STAP 3** Rol de ATI Pro Bardage dampdichte folie direct op de latten met de zwarte spinvlieszijde naar buiten gericht. Zorg voor een overlap van 10 cm, en zet de banen vast met RVS nieten.
- STAP 4** Tape de naden af met ATI PE tape.
- STAP 5** Plaats verticale latten (met een afmeting van 70 x 45 mm), met een hartafstand van 600 mm.
- STAP 6** Ga vervolgens verder met de wandafwerking.

Bel bij vragen of
voor advies!

Onderzijde vloer



Aantrekkelijk voor ISDE-subsidie

Bevestig de folie onder de houten vloer

5,06 Rc

- STAP 1** Plaats hardschuimen platen tussen de vloerbalken en de funderingsmuur om koudebruggen te voorkomen.
- STAP 2** Rol de ATI Pro Bardage dampdichte folie direct over de balken met de zwarte spinvlieszijde naar boven. Zorg voor een overlap van 10 cm, en zet de banen vast met RVS nieten.
- STAP 3** Tape de naden af met ATIFIX tape of ATI Transparante tape.
- STAP 4** Plaats voor de zekerheid een aantal tengels over de folie.

Aantrekkelijk voor ISDE-subsidie

Bevestig de folie onder de betonnen vloer

5,06 Rc

- STAP 1** Lijm regelwerk met een afmeting van 45 x 45 mm op de betonribben.
- STAP 2** Plaats hardschuimen platen tussen de betonribben en de funderingsmuur om koudebruggen te voorkomen.
- STAP 3** Rol de ATI Pro Bardage dampdichte folie direct over de balken met de zwarte spinvlieszijde naar boven. Zorg voor een overlap van 10 cm, en zet de banen vast met RVS nieten.
- STAP 4** Tape de naden af met ATIFIX tape of ATI Transparante tape.
- STAP 5** Plaats voor de zekerheid een aantal tengels over de folie.



ISDE subsidie

ATI Pro Bardage komt in
aanmerking voor subsidie!
Meer weten?
Scan de QR-code.

