


# PIJLERS

Werkwijzer

## ATI Pro Basic

Buitenzijde dak, buitenzijde gevel

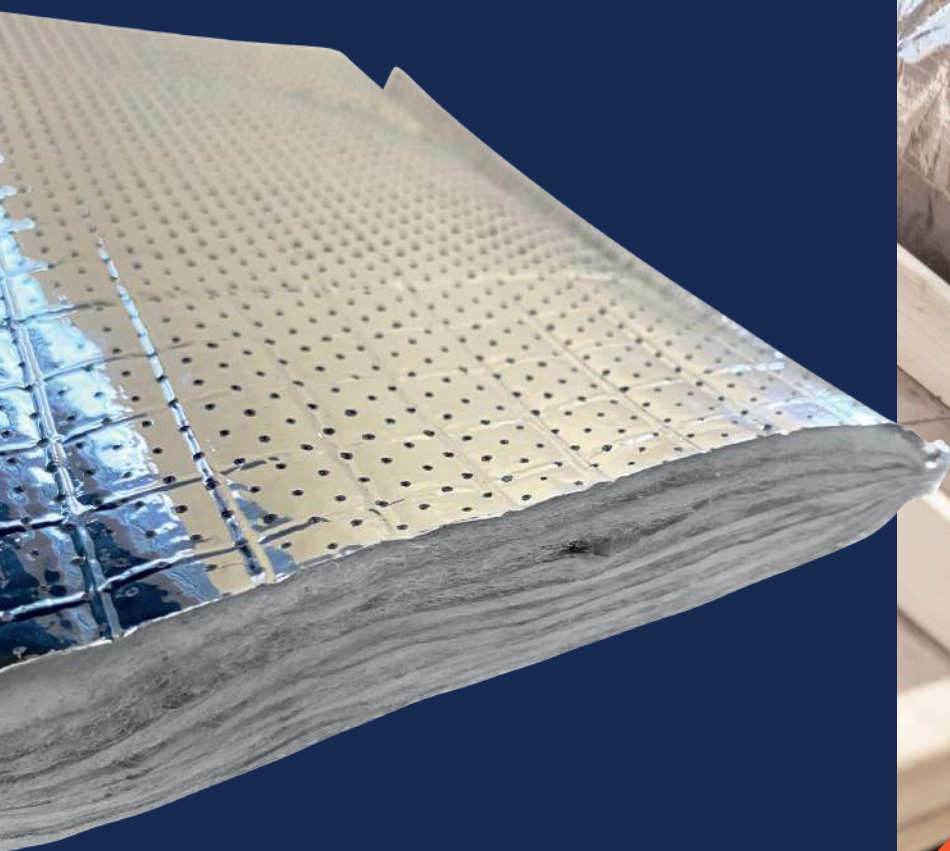

**Ati**  
isolation

[pijlers.com](http://pijlers.com)

## Buitenzijde dak



Het meest ruimtebesparend

1,96 Rc

### Bevestig de folie direct op het dakbeschot

- STAP 1** Rol de ATI Pro Basic folie direct (horizontaal of verticaal) op het dakbeschot met de grijze spinvlieszijde naar boven. Zorg voor een overlap van 10 cm, en zet de banen vast met RVS nieten.
- STAP 2** Tape de naden af met ATIFIX tape of ATI transparante tape.
- STAP 3** Plaats verticale latten van minimaal 30 mm hoog, met een hartafstand van 600 mm.
- STAP 4** Plaats de panlatten.
- STAP 5** Je bent klaar: "De pannen erop!"

Wil je een hogere Rc-waarde?

2,42 Rc

### Bevestig de folie op het dakbeschot mét luchtsouw

- STAP 1** Bevestig horizontale latten (met een afmeting van 28 x 28 mm) op het dakbeschot. Zorg voor een hartafstand van 600 mm.
- STAP 2** Rol de ATI Pro Basic folie (horizontaal of verticaal) op de latten met de grijze spinvlieszijde naar boven. Zorg voor een overlap van 10 cm, en zet de banen vast met RVS nieten.
- STAP 3** Tape de naden af met ATIFIX tape of ATI transparante tape.
- STAP 4** Plaats verticale latten met een afmeting van 22 x 50 mm, met een hartafstand van 600 mm.
- STAP 5** Plaats de panlatten.
- STAP 6** Je bent klaar: "De pannen erop!"

#### Wat is Rc-waarde?

Rc-waarde is de warmteweerstand van de gehele huisisolatie. Denk aan spouwmuurisolatie of dakisolatie. Het gaat niet alleen om het materiaal, maar om de complete constructie. Hoe hoger de Rc-waarde, hoe beter warmte wordt vastgehouden.

## Buitenzijde gevel



### Bevestig de folie aan de buitenzijde van de gevel **2,17 Rc**

- STAP 1** Rol de ATI Pro Basic folie direct (horizontaal of verticaal) op de gevel met de grijze spinvlieszijde naar buiten gericht. Zorg voor een overlap van 10 cm, en zet de banen vast met RVS nieten.
- STAP 2** Bevestig verticale latten (met een afmeting van 50 x 32 mm) tegen de gevel. Zorg voor een hartafstand van 600 mm.
- STAP 3** Werk de gevel naar wens af.

### Bevestig de folie aan de buitenzijde van de gevel **2,65 Rc**

- STAP 1** Bevestig horizontale latten (met een afmeting van 32 x 32 mm) tegen de gevel. Zorg voor een hartafstand van 600 mm.
- STAP 2** Rol de ATI Pro Basic folie (horizontaal of verticaal) op de latten met de grijze spinvlieszijde naar buiten gericht. Zorg voor een overlap van 10 cm, en zet de banen vast met RVS nieten.
- STAP 3** Tape de naden af met ATIFIX tape of ATI transparante tape.

#### Geventileerde gevel

- STAP 4A** Plaats verticale latten met een afmeting van 22 x 50 mm, met een hartafstand van 600 mm.
- STAP 5A** Werk af met een open gevelbekleding.

#### Ongeventileerde gevel

- STAP 4B** Plaats verticale latten met een afmeting van 50 x 32 mm, met een hartafstand van 600 mm.
- STAP 5B** Werk af met gesloten gevelbekleding.