


PIJLERS

Werkwijzer

ATI Pro Damp-open

Buitenzijde dak, buitenzijde gevel

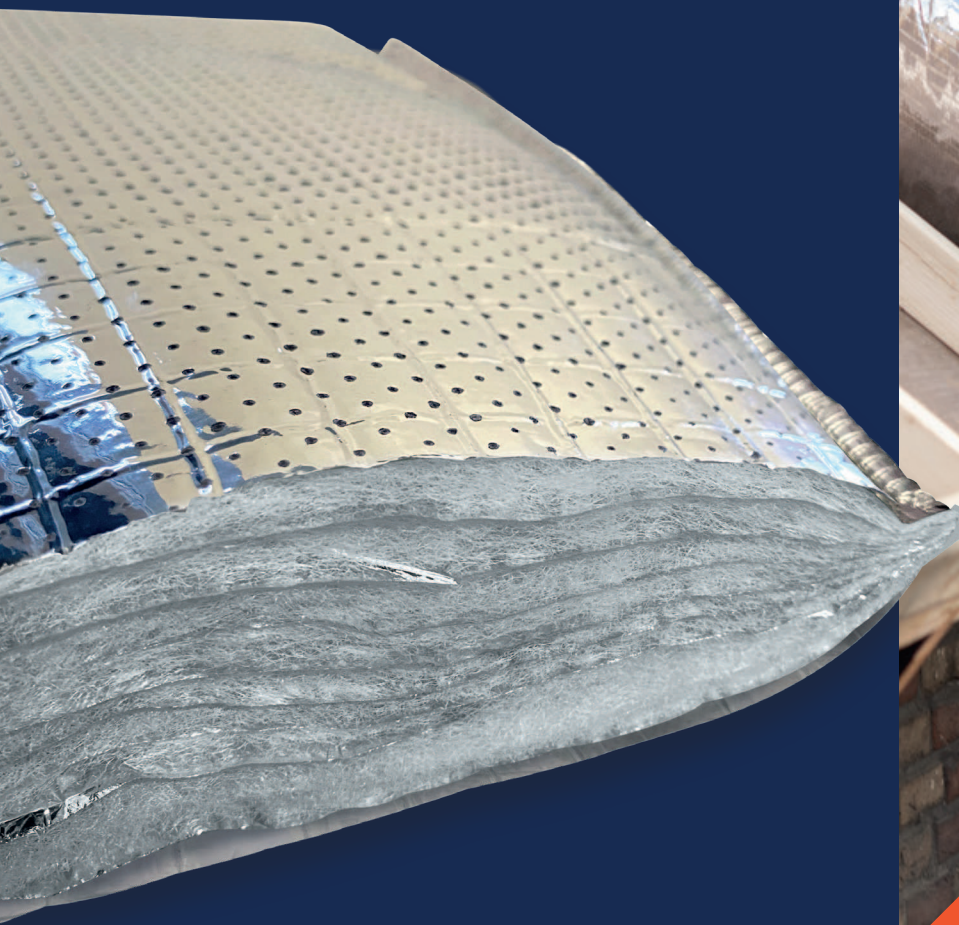

Ati
isolation

*Bel bij vragen of
voor advies!*

+31(0)345 74 54 87

pijlers.com

Buitenzijde dak

Het meest ruimtebesparend

2,50 Rc

Bevestig de folie direct op het dakbeschot

- STAP 1** Rol de ATI Pro folie direct op het dakbeschot, horizontaal pangsgevijs, met de spinvlieszijde naar boven. Zorg voor een overlap van 10 cm, en zet de banen vast met RVS nieten.
- STAP 2** Tape de naden af met ATIFIX tape of ATI transparante tape.
- STAP 3** Plaats verticale regels van 45 x 45 mm, met een hartafstand van 600 mm.
- STAP 4** Plaats de panlatten van 22 x 50 mm (H x B).
- STAP 5** Je bent klaar: "De pannen erop!"

Dit heb je nodig:



Niettacker








Folieschaar



Tape

Verkrijgbaar
bij Pijlers!

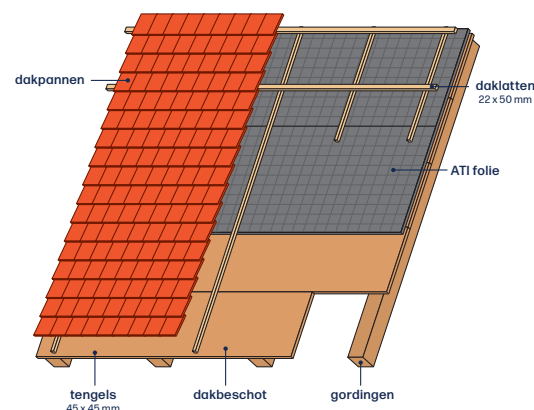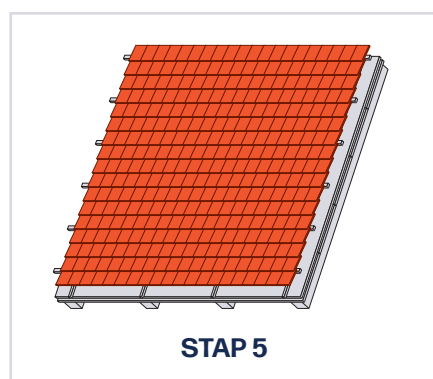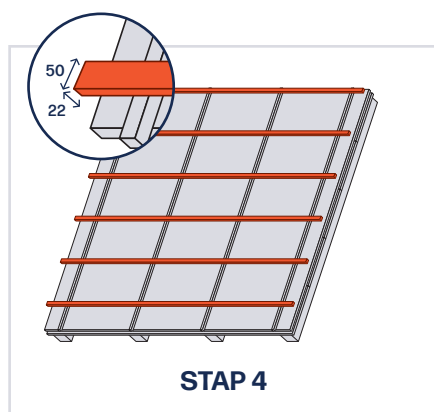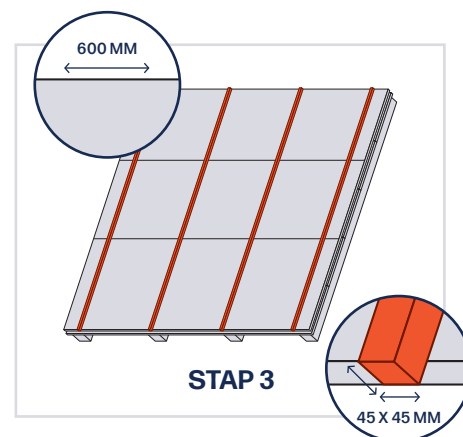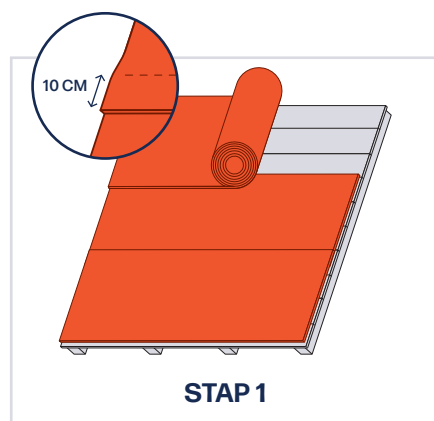

Bel bij vragen of
voor advies!

Buitenzijde dak

Wil je een hogere Rc-waarde?

3,01 Rc

Bevestig de folie op het dakbeschot mét luchtsponw

- STAP 1** Bevestig horizontale regels van 45 x 45 mm op het dakbeschot. Zorg voor een hartafstand van 600 mm.
- STAP 2** Rol de ATI Pro folie, horizontaal pangsgevijs, op de regels met de spinvlieszijde naar boven. Zorg voor een overlap van 10 cm, en zet de banen vast met RVS nieten.
- STAP 3** Tape de naden af met ATIFIX tape of ATI transparante tape.
- STAP 4** Plaats verticale latten van van 22 x 45 mm, met een hartafstand van 600 mm.
- STAP 5** Plaats de panlatten van 22 x 50 mm (H x B).
- STAP 6** Je bent klaar: "De pannen erop!"

Dit heb je nodig:



Niettacker









Folieschaar




Tape

Verkrijgbaar
bij Pijlers!

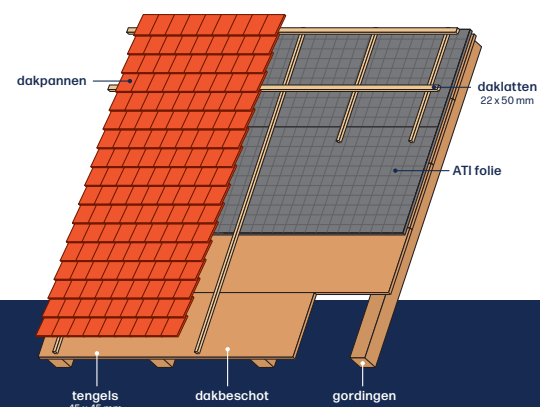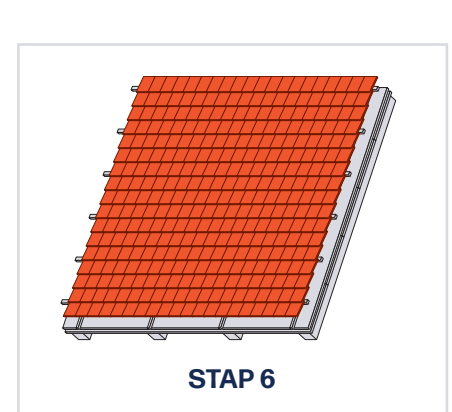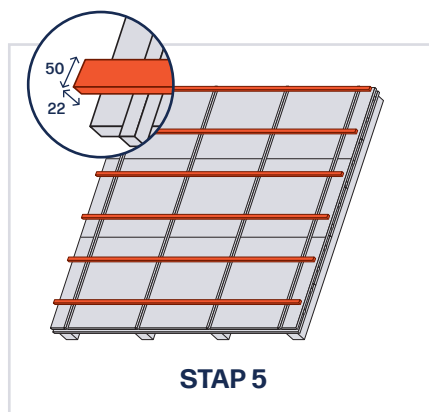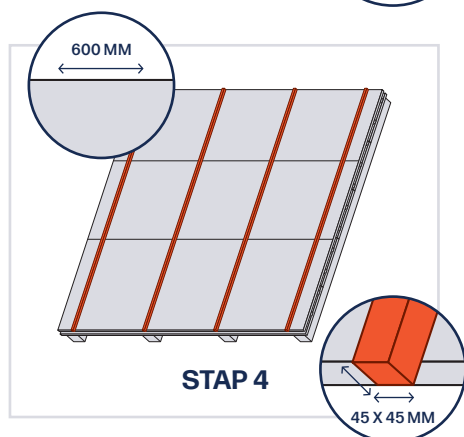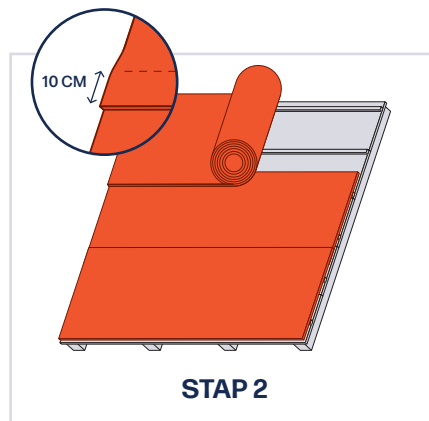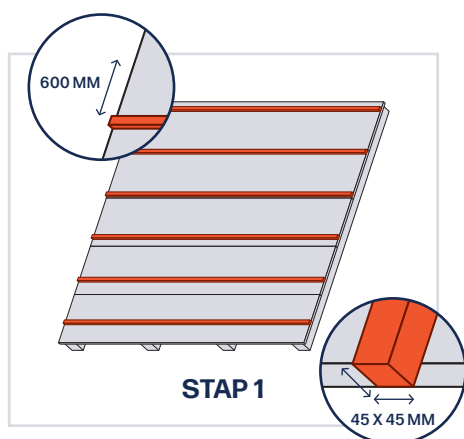

Buitenzijde gevel

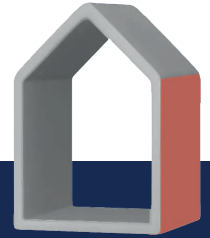

Het meest ruimtebesparend

2,73 Rc

Bevestig de folie aan de buitenzijde van de gevel

- STAP 1** Bevestig horizontaal tengellatten van 45 x 45 tegen de gevel. Zorg voor een hartafstand van 600 mm.
- STAP 2** Rol de ATI Pro folie, horizontaal pangsgewijs, op de regels met de spinvlieszijde naar buiten. Zorg voor een overlap van 10 cm, en zet de banen vast met RVS nieten.
- STAP 3** Tape de naden af met ATIFIX tape of ATI transparante tape.
- STAP 4** Plaats verticale regels van 45 x 45 mm, met een hartafstand van 600 mm.
- STAP 5** Werk af met gevelbekleding.

Dit heb je nodig:



Niettacker









Folieschaar



Tape

Verkrijgbaar
bij Pijlers!

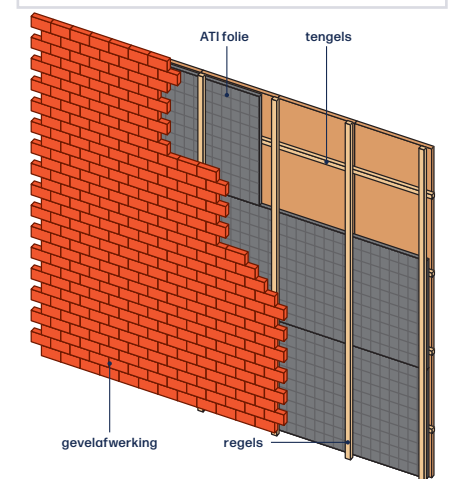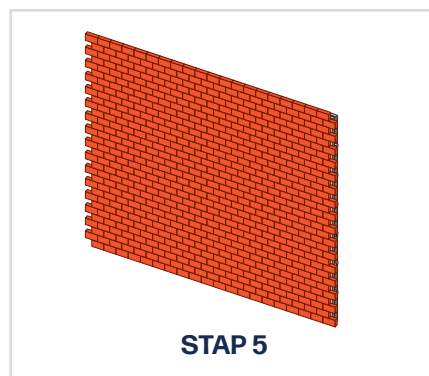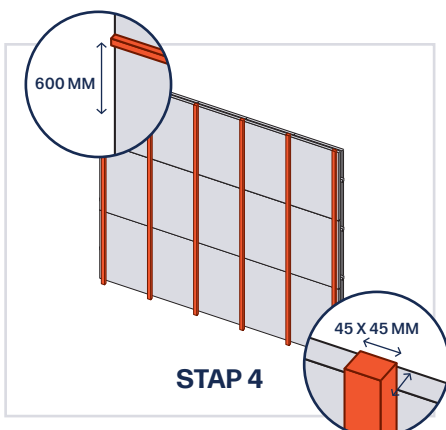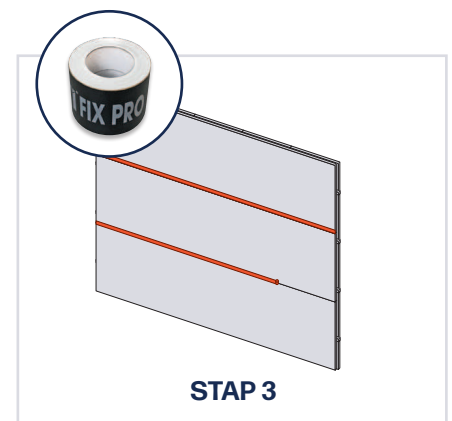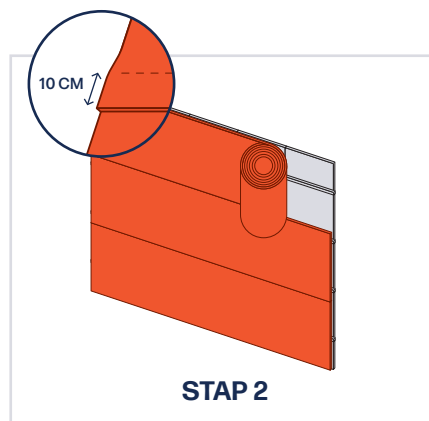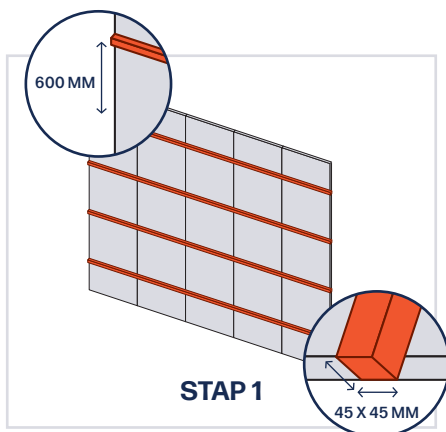

*Bij een geventileerde gevel. Ongeventileerde gevels vereisen dikkere houtmaten.

Buitenzijde gevel

Wil je een hogere Rc-waarde?

3,01 Rc

Bevestig de folie aan de gevel mét luchtspouw

- STAP 1** Bevestig horizontale regels van 45 x 45 tegen de gevel. Zorg voor een hartafstand van 600 mm.
- STAP 2** Rol de ATI Pro folie, horizontaal pangsawijs, op de regels met de spinvlieszijde naar buiten. Zorg voor een overlap van 10 cm, en zet de banen vast met RVS nieten.
- STAP 3** Tape de naden af met ATIFIX tape of ATI transparante tape.
- STAP 4*** Plaats verticale latten van 22 x 50 mm (H x B, met een hartafstand van 600 mm).
- STAP 5** Werk af met gevelbekleding.

Dit heb je nodig:



Niettacker









Folieschaar



Tape

Verkrijgbaar bij Pijlers!

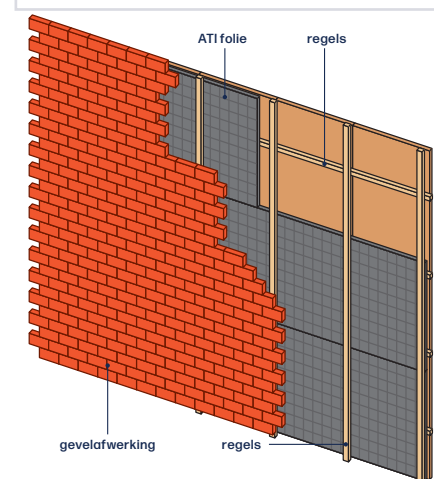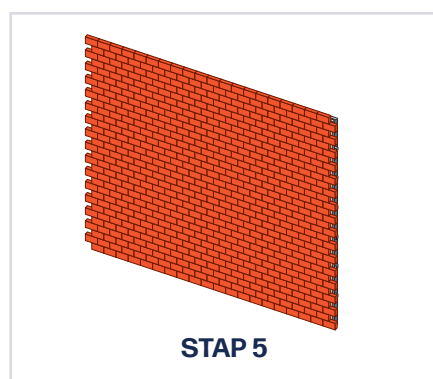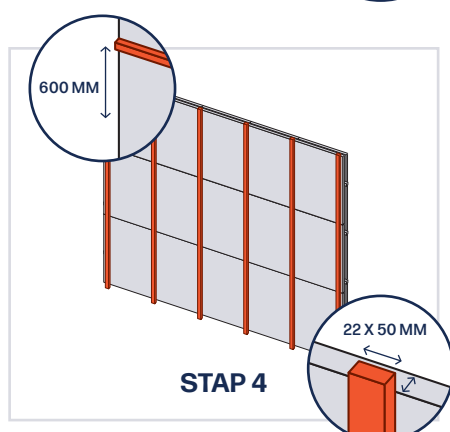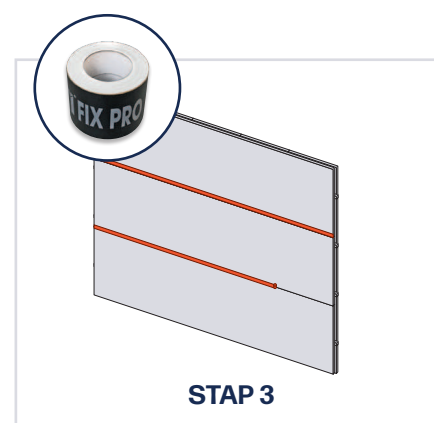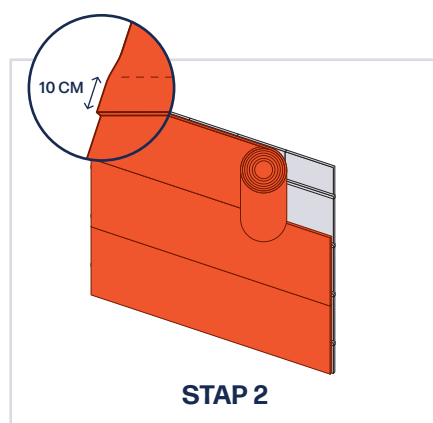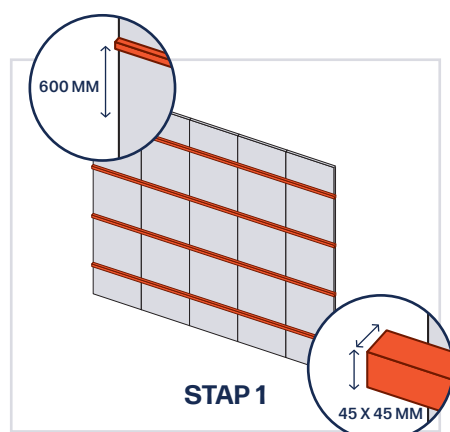

**Bij een geventileerde gevel. Ongeventileerde gevels vereisen dikkere houtmaten.*