


# PIJLERS

Werkwijzer

## ATI Pro Excellence Damp-open

Buitenzijde dak, buitenzijde gevel

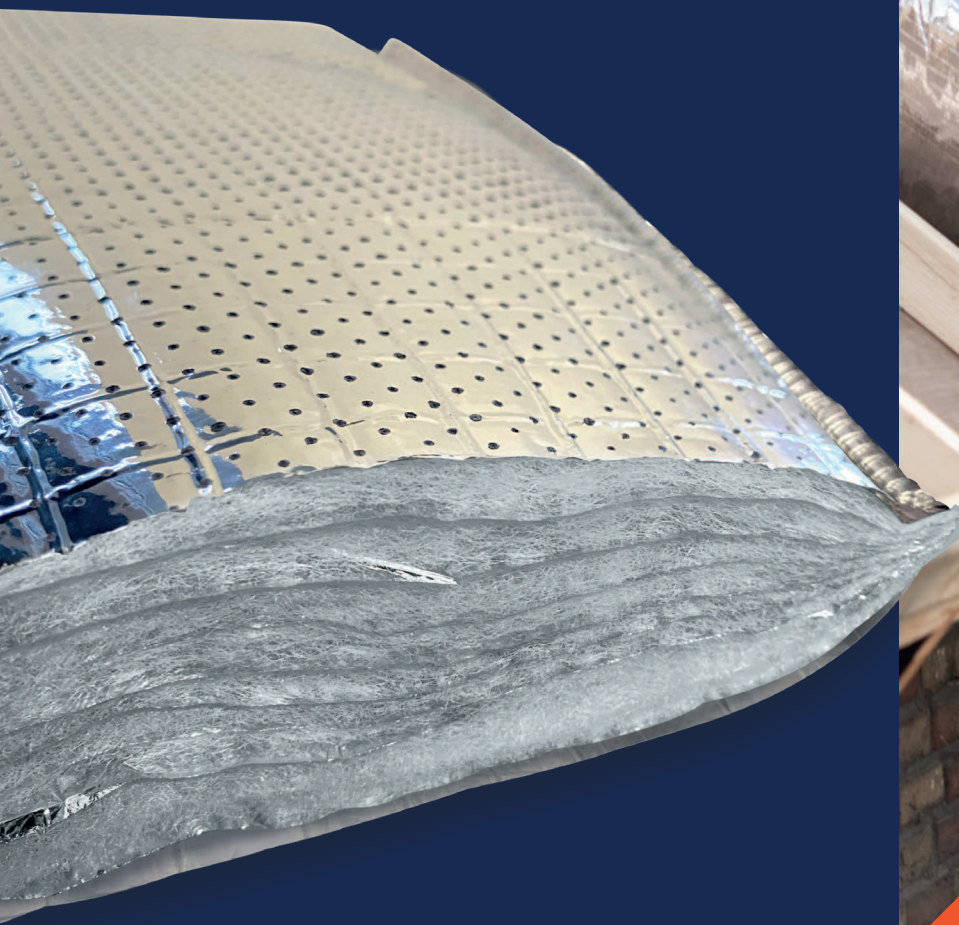

**ati**  
isolation

[pijlers.com](http://pijlers.com)

# Buitenzijde dak



Het meest ruimtebesparend

3,22 Rc

## Bevestig de folie direct op het dakbeschot

- STAP 1** Rol de ATI Pro Excellence folie direct (horizontaal of verticaal) op het dakbeschot met de spinvlieszijde naar boven. Zorg voor een overlap van 10 cm, en zet de banen vast met RVS nieten.
- STAP 2** Tape de naden af met ATIFIX tape of ATI transparante tape.
- STAP 3** Plaats verticale regels (met een afmeting van 90 mm) op het dakbeschot. Zorg voor een hartafstand van 600 mm.
- STAP 4** Plaats de panlatten.
- STAP 5** Je bent klaar: "De pannen erop!"

Aantrekkelijk voor ISDE subsidie

3,78 Rc

## Bevestig de folie op het dakbeschot mét luchtspouw

- STAP 1** Bevestig horizontale regels met een afmeting van 70 mm op het dakbeschot. Zorg voor een hartafstand van 600 mm.
- STAP 2** Rol de ATI Pro Excellence damp-open folie (horizontaal of verticaal) op de regels met de spinvlieszijde naar boven. Zorg voor een overlap van 10 cm, en zet de banen vast met RVS nieten.
- STAP 3** Tape de naden af met ATIFIX tape of ATI transparante tape.
- STAP 4** Plaats verticale regels met een afmeting van 45 mm, met een hartafstand van 600 mm.
- STAP 5** Plaats de panlatten.
- STAP 6** Je bent klaar: "De pannen erop!"

ISDE



### ISDE subsidie


ATI Pro Excellence komt in  
aanmerking voor subsidie!  
Meer weten? Scan de QR-code.



*Bel bij vragen of  
voor advies!*



## Buitenzijde gevel

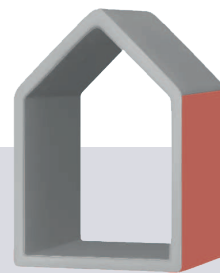

Het meest ruimtebesparend

3,33 Rc

### Bevestig de folie direct op de gevel

- STAP 1** Rol de ATI Pro Excellence damp-open folie direct (horizontaal of verticaal) op de gevel.
- STAP 2** Tape de naden af met ATIFIX tape of ATI transparante tape.
- STAP 3** Bevestig verticale regels (met een afmeting van 90 mm) tegen de gevel. Zorg voor een hartafstand van 600 mm.
- STAP 4** Ga vervolgens verder met de wandafwerking.

Aantrekkelijk voor ISDE subsidie

4,03 Rc

### Bevestig de folie op de gevel mét luchtspouw

- STAP 1** Bevestig horizontale regels (met een afmeting van 70 mm) tegen de gevel. Zorg voor een hartafstand van 600 mm.
- STAP 2** Rol de ATI Pro Excellence damp-open folie (horizontaal of verticaal) op de regels met de spinvlieszijde naar buiten gericht. Zorg voor een overlap van 10 cm, en zet de banen vast met RVS nieten.
- STAP 3** Tape de naden af met ATIFIX tape of ATI transparante tape.
- STAP 4** Plaats verticale regels met een afmeting van 45 mm, zorg voor een hartafstand van 600 mm.
- STAP 5** Werk af met gesloten gevelbekleding van aaneengesloten planken of overlappende latten.

ISDE



### ISDE subsidie

ATI Pro Excellence komt in  
aanmerking voor subsidie!  
Meer weten? Scan de QR-code.



*Bel bij vragen of  
voor advies!*