


PIJLERS

Werkwijzer

ATI Pro Excellence Dampdicht

Binnenzijde dak, rieten schroefdak,
binnenzijde gevel en onderzijde vloer

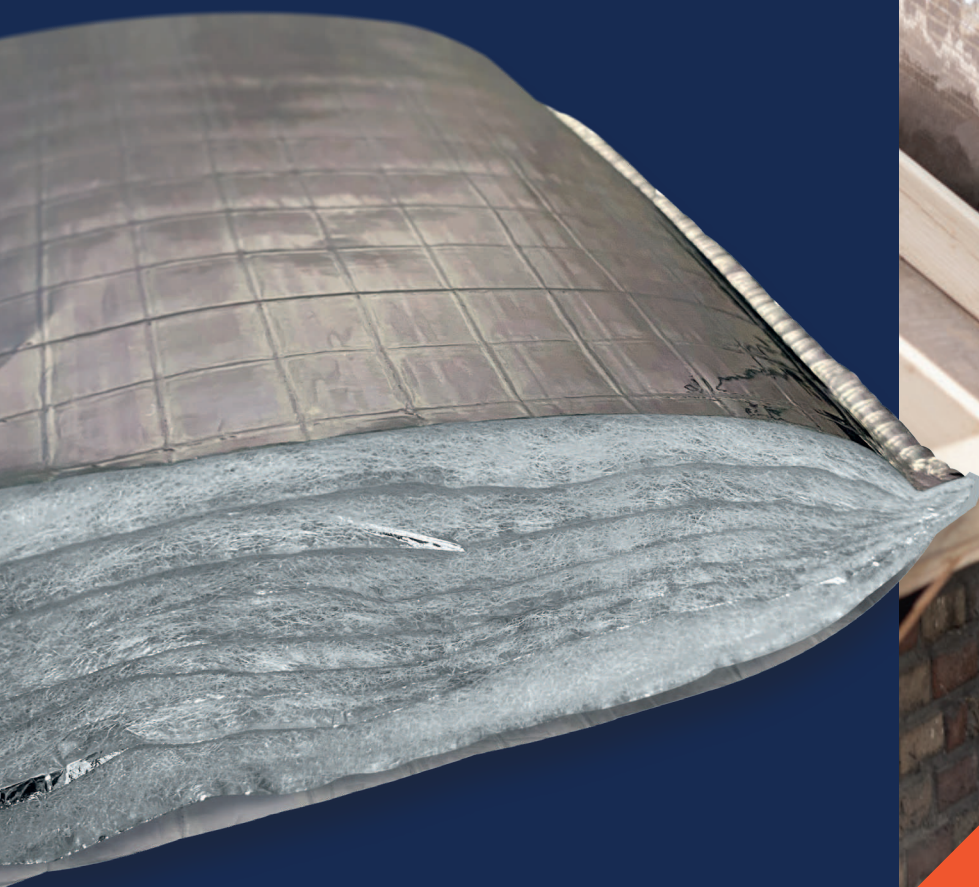


ati
isolation



pijlers.com

Binnenzijde dak

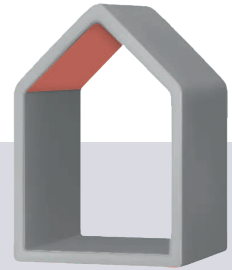

Tussen de gordingen

3,75 Rc

Bevestig de folie aan de binnenzijde van het dak

- STAP 1** Bevestig horizontale latten (met een afmeting van 32 x 45 mm) tussen de gordingen. Zorg voor een hartafstand van 600 mm.
- STAP 2** Rol de ATI Pro Excellence folie direct over de gordingen. Zorg voor een overlap van 10 cm, en zet de banen vast met RVS nieten.
- STAP 3** Tape de naden af met ATI PE tape.
- STAP 4** Plaats verticale latten (met een afmeting van 70 x 45 mm). Zorg voor een hartafstand van 600 mm.
- STAP 5** Ga vervolgens verder met de dakafwerking.

ISDE

Onder de gordingen

4,16 Rc

Bevestig de folie aan de binnenzijde van het dak

- STAP 1** Monteer de ATI Pro Excellence folie tegen de onderzijde van de gordingen of sporen. Zorg voor een overlap van 10 cm, en zet de banen vast met RVS nieten.
- STAP 2** Tape de naden af met ATI PE tape.
- STAP 3** Plaats verticale latten (met een afmeting van 70 x 45 mm). Zorg voor een hartafstand van 600 mm.
- STAP 4** Ga vervolgens verder met de dakafwerking.

ISDE



ISDE subsidie

ATI Pro Excellence komt in
aanmerking voor subsidie!
Meer weten? Scan de QR-code.



*Bel bij vragen of
voor advies!*

Rieten schroefdak



Zonder luchtspouw

7,76 Rc

Bevestig de folie over de gordingen/sporen

- STAP 1** Rol de ATI Pro Excellence folie direct over de gordingen/sporen. Zorg voor een overlap van 10 cm, en zet de banen vast met RVS nieten.
- STAP 2** Tape de naden af met ATI PE tape.
- STAP 3** Bevestig het schroefdak (plaatmateriaal van 18 mm).
- STAP 4** Ga vervolgens verder met de rieten afwerking.

ISDE

Met extra luchtspouw

8,39 Rc

Bevestig de folie over de gordingen/sporen mét luchtspouw

- STAP 1** Rol de ATI Pro Excellence folie direct over de gordingen/sporen op het dakbeschot. Zorg voor een overlap van 10 cm, en zet de banen vast met RVS nieten.
- STAP 2** Tape de naden af met ATI PE tape.
- STAP 3** Bevestig verticale latten (met een afmeting van 22 x 45 mm) over de gordingen. Zorg voor een hartafstand van 600 mm.
- STAP 4** Bevestig het schroefdak (plaatmateriaal van 18 mm).
- STAP 5** Ga vervolgens verder met de rieten afwerking.

ISDE




ISDE subsidie

ATI Pro Excellence komt in
aanmerking voor subsidie!
Meer weten? Scan de QR-code.



*Bel bij vragen of
voor advies!*

Binnenzijde gevel

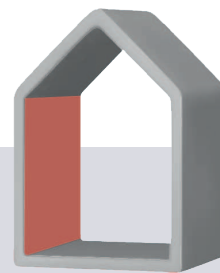

Toepasbaar bij een voorzetwand

4,83 Rc

Bevestig de folie aan de binnenzijde van de gevel

- STAP 1** Bevestig horizontale latten (met een afmeting van 32 x 45 mm) tegen de gevel. Zorg voor een hartafstand van 600 mm.
- STAP 2** Rol de ATI Pro Excellence folie direct op de latten. Zorg voor een overlap van 10 cm, en zet de banen vast met RVS nieten.
- STAP 3** Tape de naden af met ATI PE tape.
- STAP 4** Plaats verticale latten (met een afmeting van 70 x 45 mm), met een hartafstand van 600 mm.
- STAP 5** Ga vervolgens verder met de wandafwerking.

ISDE




ISDE subsidie

ATI Pro Excellence komt in
aanmerking voor subsidie!
Meer weten? Scan de QR-code.



*Bel bij vragen of
voor advies!*

Onderzijde vloer

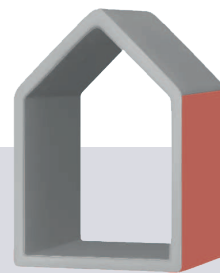

Bevestig de folie onder de houten vloer

6,35 Rc

- STAP 1** Plaats hardschuimen platen tussen de vloerbalken en de funderingsmuur om koudebruggen te voorkomen.
- STAP 2** Rol de ATI Pro Excellence folie direct over de balken. Zorg voor een overlap van 10 cm, en zet de banen vast met RVS nieten.
- STAP 3** Tape de naden af met ATI PE tape.
- STAP 4** Plaats voor de zekerheid een aantal tengels over de folie.

Bevestig de folie onder de betonnen vloer

6,35 Rc

- STAP 1** Lijm regelwerk met een afmeting van 22 x 45 mm op de betonribben.
- STAP 2** Plaats hardschuimen platen tussen de betonribben en de funderingsmuur om koudebruggen te voorkomen.
- STAP 3** Rol de ATI Pro Excellence folie direct over de betonribben en de funderingsmuur om koudebruggen te voorkomen. Zorg voor een overlap van 10 cm, en zet de banen vast met RVS nieten.
- STAP 4** Tape de naden af met ATI PE tape.
- STAP 5** Plaats voor de zekerheid een aantal tengels over de folie.

*Bel bij vragen of
voor advies!*