


PIJLERS

Werkwijzer

ATI Pro Basic Dampdicht

Binnenzijde dak, rieten schroefdak,
binnenzijde gevel en onderzijde vloer

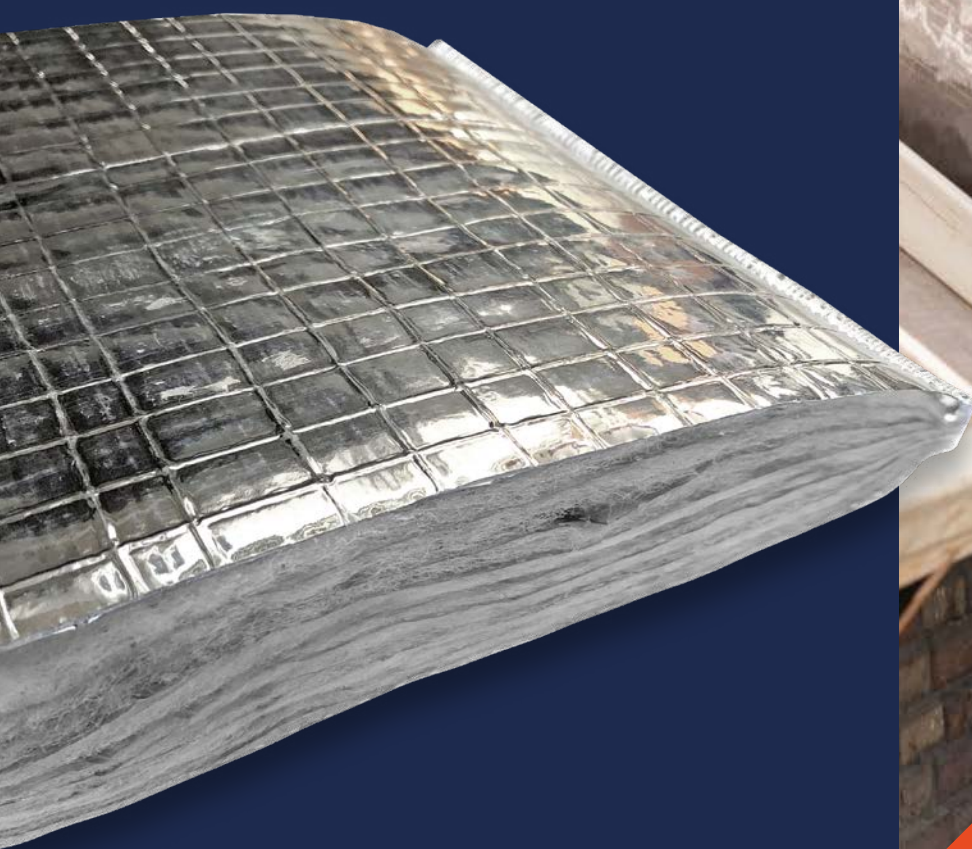

Ati
isolation

*Bel bij vragen of
voor advies!*

+31(0)345 74 54 87

pijlers.com

Werkwijzer

De juiste verwerking van isolatiefolie is essentieel voor een optimaal resultaat. In deze werkwijzer vind je duidelijke verwerkingsinstructies per toepassing, afgestemd op de ATI Pro Basic Dampdicht isolatiefolie. Volg de stappen nauwkeurig voor een duurzame en effectieve isolatie.

Gebruik de knoppen hieronder om direct naar de juiste toepassing te navigeren.

Binnenzijde dak

2,51 Rc

Bevestig de folie tussen de gordingen (ruimtebesparend)

Dit heb je nodig:



Niettacker




Folieschaar




Tape

Verkrijgbaar
bij Pijlers!

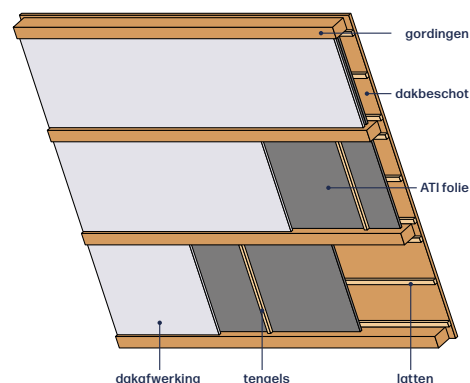


STAP 1

Bevestig **horizontale latten** (28 x 45 mm) tussen de gordingen. Zorg voor een hartafstand van 600 mm.

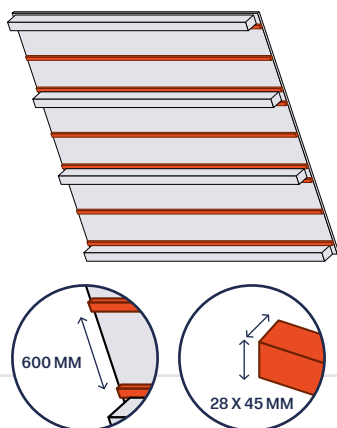


STAP 2

Rol de **ATI Pro Basic folie** direct over de latten. Zorg voor een overlap van 10 cm, en zet de banen vast met RVS nieten.

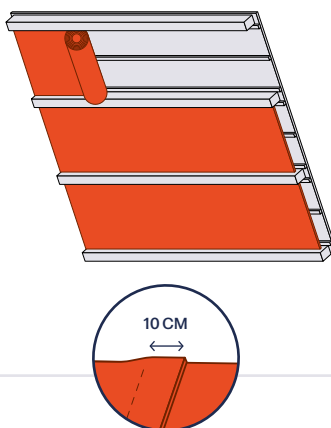


STAP 3

Tape de naden af met ATI PE tape.

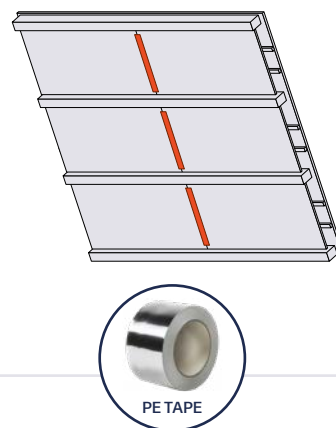


STAP 4

Plaats **verticale latten** (28 x 45 mm). Zorg voor een hartafstand van 600 mm.

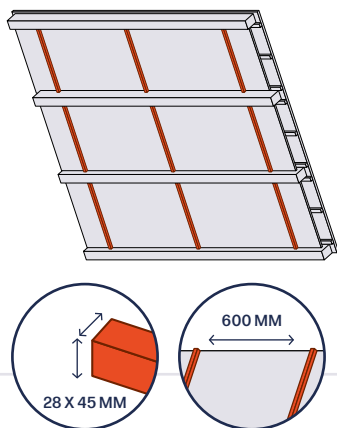

STAP 5

Ga vervolgens verder met de **dakafwerking**.

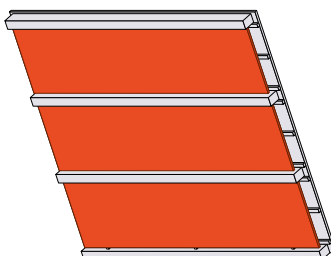

Binnenzijde dak

2,66 Rc

Bevestig de folie onder de gordingen (hogere Rc-waarde)

Dit heb je nodig:



Niettacker




Folieschaar




Tape

Verkrijgbaar
bij Pijlers!

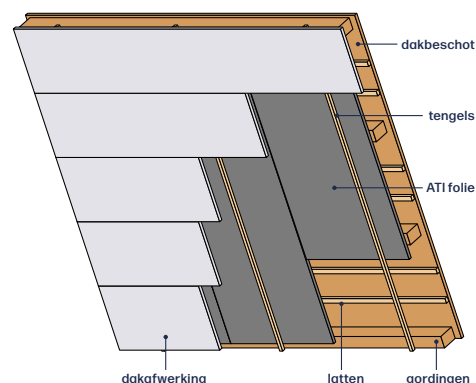


STAP 1

Monteer de **ATI Pro Basic folie** tegen de onderzijde van de gordingen of sporen. Zorg voor een overlap van 10 cm, en zet de banen vast met RVS nieten.

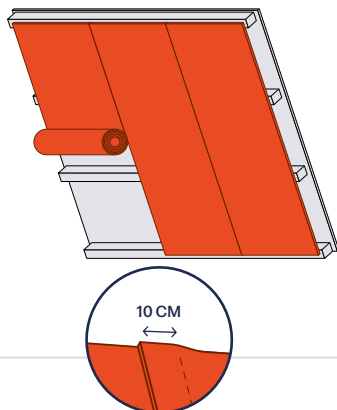


STAP 2

Tape de naden af met ATI PE tape.

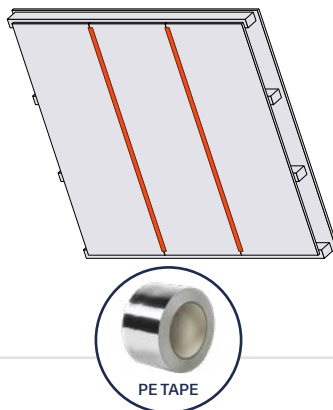


STAP 3

Plaats **verticale latten** (met een afmeting van 28 x 45 mm). Zorg voor een hartafstand van 600 mm.

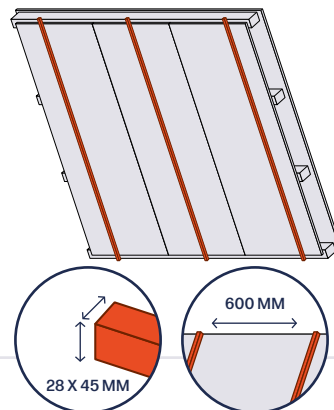

STAP 4

Ga vervolgens verder met de **dakafwerking**.

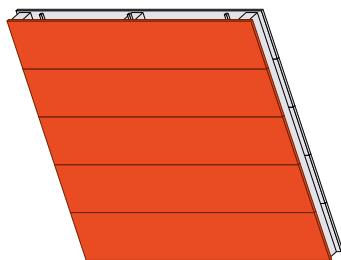

Rieten schroefdak

7,11 Rc

Bevestig de folie over de gordingen/sporen

Dit heb je nodig:



Niettacker




Folieschaar




Tape

Verkrijgbaar bij Pijlers!

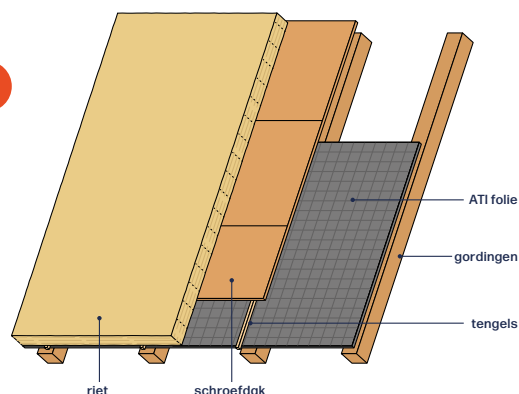


STAP 1

Rol de **ATI Pro Basic folie** direct over de gordingen/sporen op het dakbeschot. Zorg voor een overlap van 10 cm, en zet de banen vast met RVS nieten.

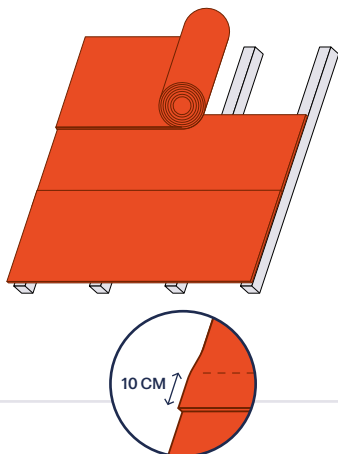


STAP 2

Tape de naden af met ATI PE tape.

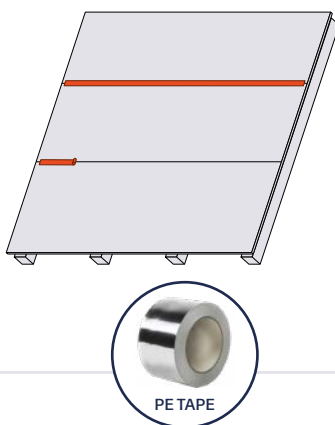


STAP 3

Bevestig **verticale latten** (met een afmeting van 22 x 45 mm) over de gordingen. Zorg voor een hartafstand van 600 mm.

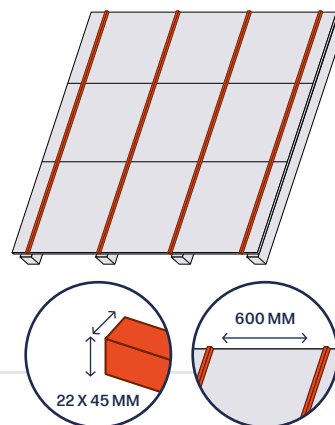


STAP 4

Bevestig het **schroefdak** (plaatmateriaal van 18 mm).

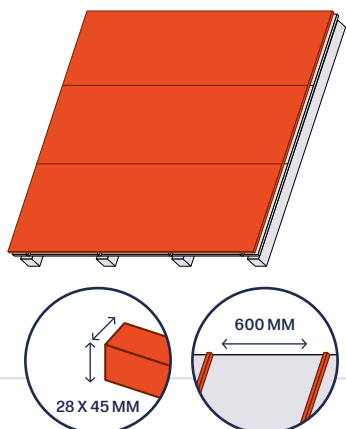

STAP 5

Ga vervolgens verder met de **rieten afwerking**.

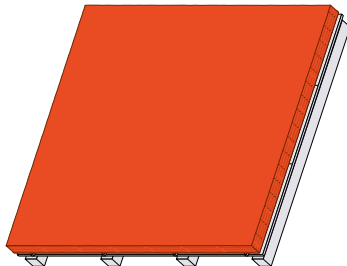

Binnenzijde gevel

3,31 Rc

Bevestig de folie aan de binnenzijde van de gevel

Dit heb je nodig:



Niettacker




Folieschaar






Tape

Verkrijgbaar bij Pijlers!

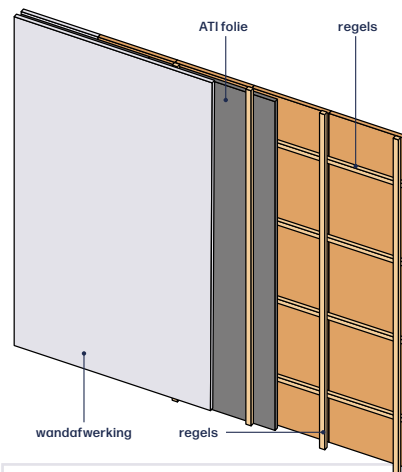



STAP 1

Bevestig **horizontale latten** (van 28 x 28 mm) tegen de gevel. Zorg voor een hartafstand van 600 mm.

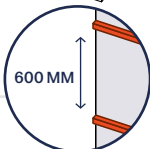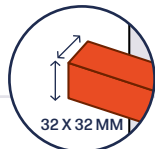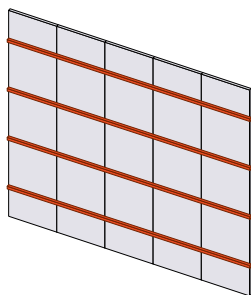


STAP 2

Rol de **ATI Pro Basic folie** direct op de latten. Zorg voor een overlap van 10 cm, en zet de banen vast met RVS nieten.

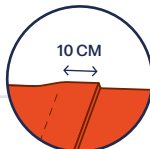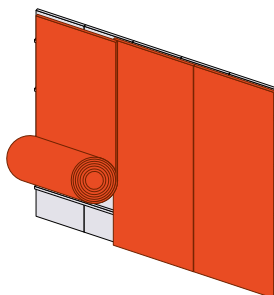




STAP 3

Tape de naden af met ATI PE tape.

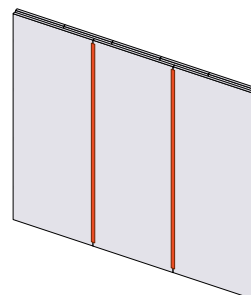


STAP 4

Plaats **verticale latten** (van 28 x 28 mm), met een hartafstand van 600 mm.

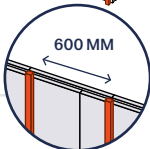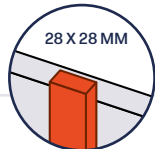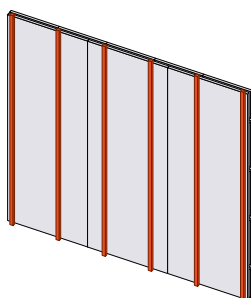

STAP 5


Ga vervolgens verder met de **wandafwerking**.

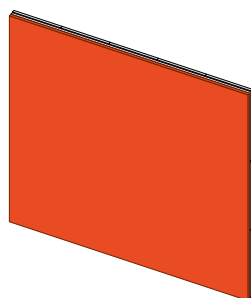

Onderzijde houten vloer

4,41 Rc

Bevestig de folie onder de vloer

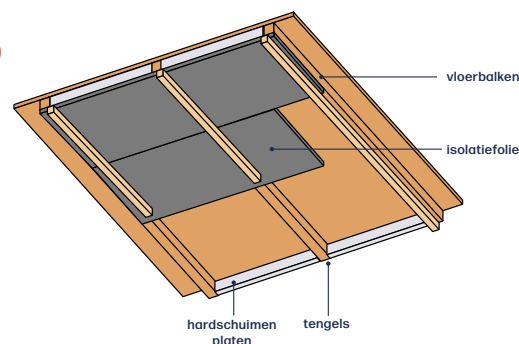

Dit heb je nodig:



Niettacker



Folieschaar




Tape

Verkrijgbaar bij Pijlers!



STAP 1

Plaats **hardschuimen platen** tussen de vloerbalken en de funderingsmuur om koudebruggen te voorkomen.

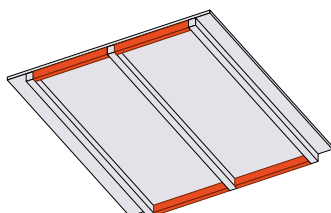


STAP 2

Rol de **ATI Pro Basic folie** direct over de balken. Zorg voor een overlap van 10 cm, en zet de banen vast met RVS nieten.

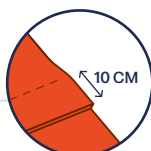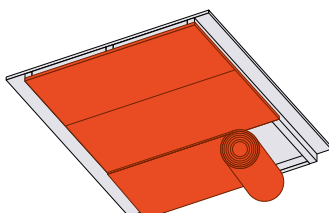




STAP 3

Tape de naden af met ATI PE tape.

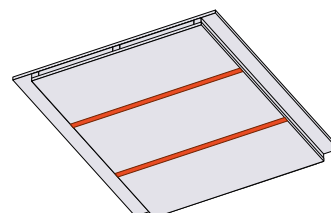


STAP 4

Plaats een **lat** over de nieten voor een verzekerde bevestiging.

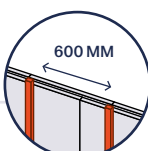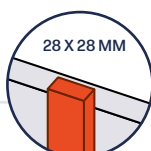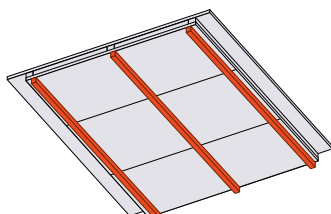

Onderzijde betonnen vloer 4,41 Rc

Bevestig de folie onder de vloer

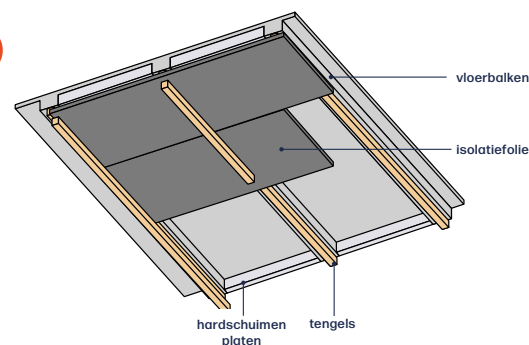

Dit heb je nodig:



Niettacker



Folieschaar




Tape

Verkrijgbaar
bij Pijlers!


STAP 1

Lijm **regelwerk** met een afmeting van 22 x 45 mm op de betonribben.

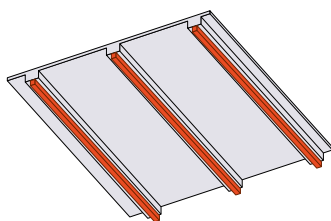



STAP 2

Plaats **hardschuimen platen** tussen de betonribben en de funderingsmuur om koudebruggen te voorkomen.

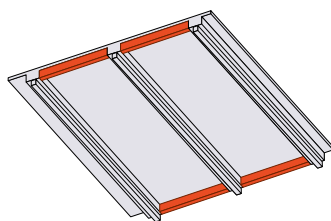


STAP 3

Rol de **ATI Pro Basic folie** direct over de betonribben en de funderingsmuur om koudebruggen te voorkomen. Zorg voor een overlap van 10 cm, en zet de banen vast met RVS nieten.

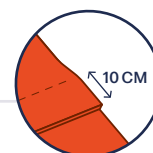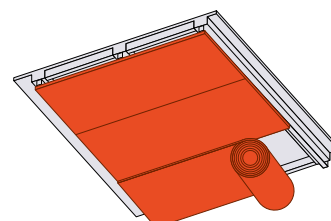

STAP 4

Tape de naden af met ATI PE tape.

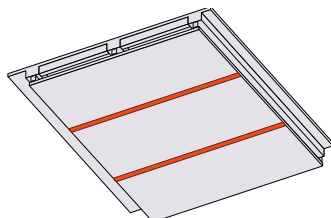

PE TAPE

STAP 5

Plaats een **lat** over de nieten voor een verzekerde bevestiging.

