


PIJLERS

Werkwijzer

ATI Pro Damp-open

Buitenzijde dak, buitenzijde gevel

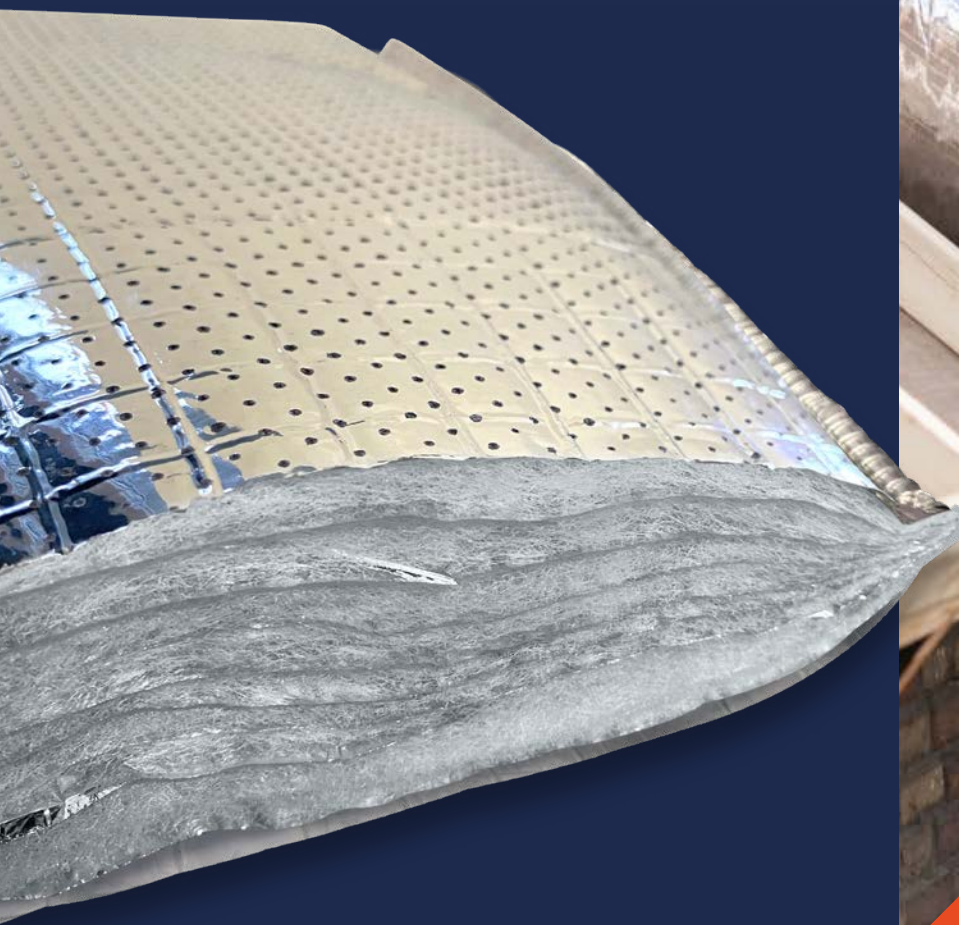

Ati
isolation

*Bel bij vragen of
voor advies!*

+31(0)345 74 54 87

pijlers.com

Werkwijzer

De juiste verwerking van isolatiefolie is essentieel voor een optimaal resultaat. In deze werkwijzer vind je duidelijke verwerkingsinstructies per toepassing, afgestemd op de ATI Pro Damp-open isolatiefolie. Volg de stappen nauwkeurig voor een duurzame en effectieve isolatie.

Gebruik de knoppen hieronder om direct naar de juiste toepassing te navigeren.

Buitenzijde dak

2,50 Rc

Bevestig de folie direct op het dakbeschot (ruimtebesparend)

Dit heb je nodig:



Niettacker




Folieschaar





Tape

Verkrijgbaar bij Pijlers!

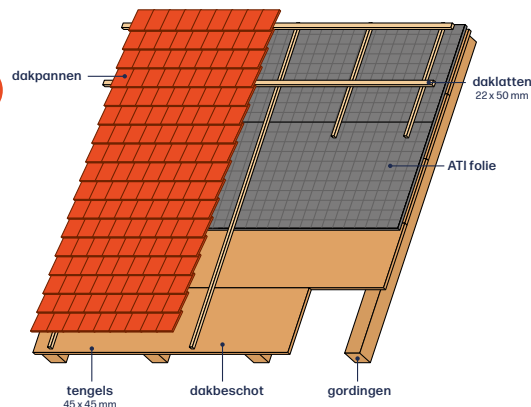


STAP 1

Rol de **folie** direct op het dakbeschot, horizontaal pangsgevijs, met de spinvlieszijde naar boven. Zorg voor een overlap van 10 cm, en zet de banen vast met RVS nieten.

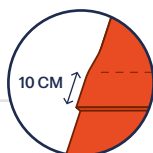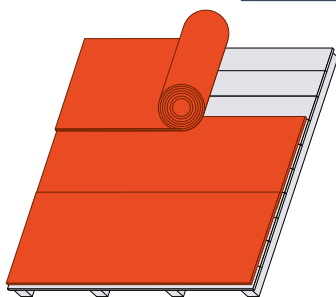




STAP 2

Tape de naden af met ATIFIX tape of ATI transparante tape.

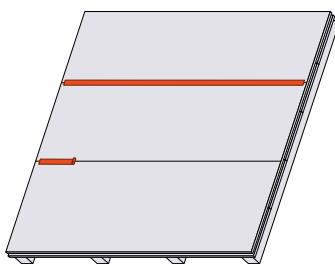



STAP 3

Plaats **verticale regels** van 45 x 45 mm, met een hartafstand van 600 mm.

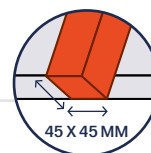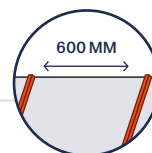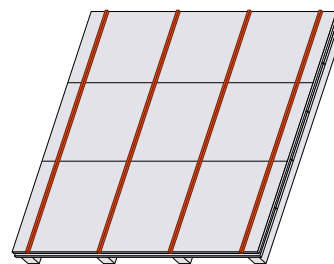


STAP 4

Plaats de **panlatten** van 22 x 36 mm (H x B).

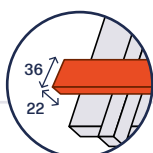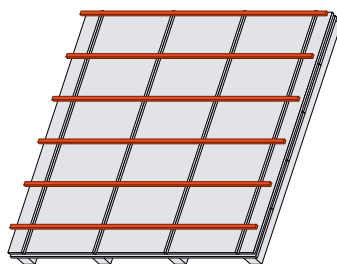

STAP 5

Je bent **klaar**:
"De pannen erop!"

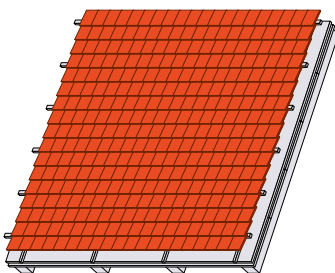

Buitenzijde dak

3,01 Rc

Bevestig de folie op het dakbeschoot met luchtsponw (hogere Rc-waarde)

Dit heb je nodig:



Niettacker




Folieschaar




Tape

Verkrijgbaar bij Pijlers!

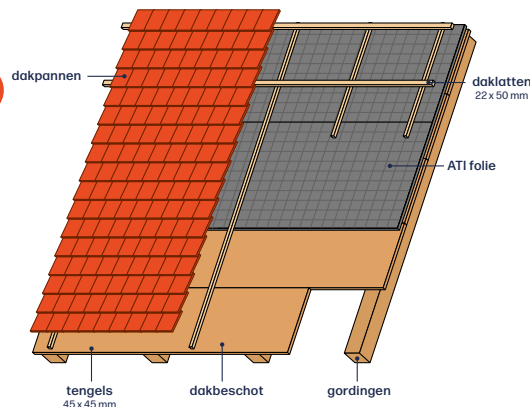


STAP 1

Bevestig **horizontale regels** van 45 x 45 mm op het dakbeschoot. Zorg voor een hartafstand van 600 mm.

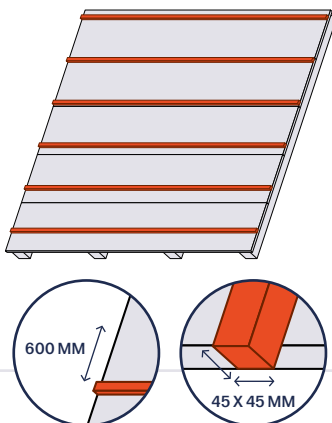

STAP 2

Rol de **folie**, horizontaal pangsgevijs, op de regels met de spinvlieszijde naar boven. Zorg voor een overlap van 10 cm, en zet de banen vast met RVS nieten.

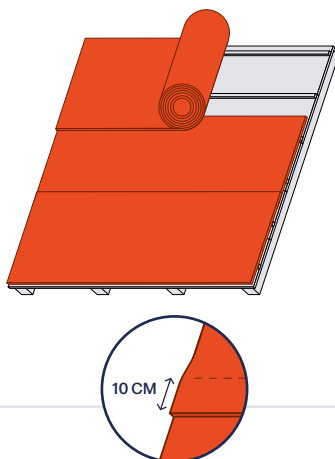


STAP 3

Tape de naden af met ATIFIX tape of ATI transparante tape.




STAP 4

Plaats **verticale latten** van 22 x 50 mm, met een hartafstand van 600 mm.

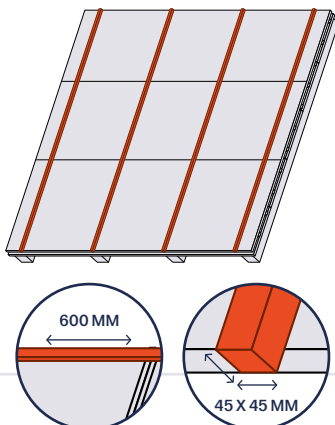


STAP 5

Plaats de **panlatten** van 22 x 36 mm (H x B).

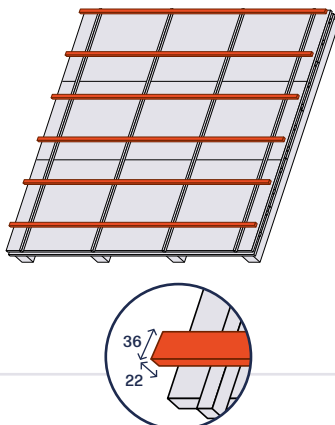

STAP 6

Je bent **klaar**:
"De pannen erop!"

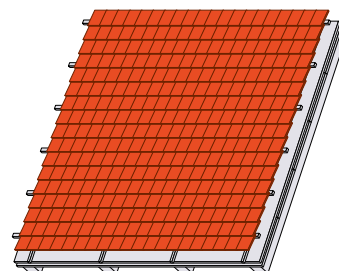

Buitenzijde gevel

2,13 Rc

Bevestig de folie aan de buitenzijde van de gevel (ruimtebesparend)

Dit heb je nodig:



Niettacker




Folieschaar






Tape

Verkrijgbaar bij Pijlers!

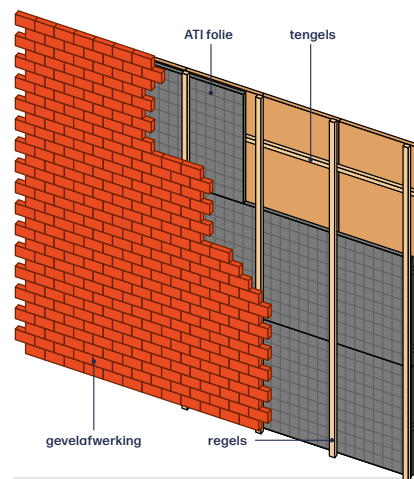



STAP 1

Bevestig horizontaal **tengellatten** van 45 x 45 tegen de gevel. Zorg voor een hartafstand van 600 mm.

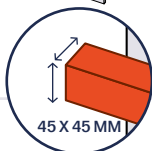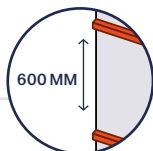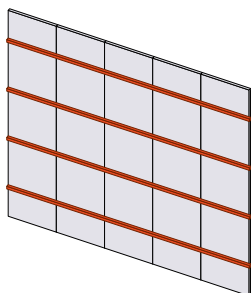


STAP 2

Rol de **folie**, horizontaal pangsgevijs, op de regels met de spinvlieszijde naar buiten. Zorg voor een overlap van 10 cm, en zet de banen vast met RVS nieten.

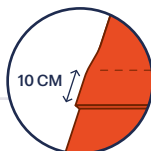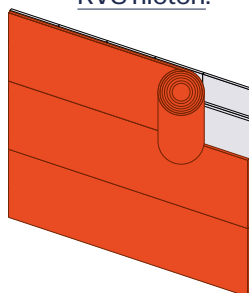

STAP 3




Tape de naden af met ATIFIX tape of ATI transparante tape.

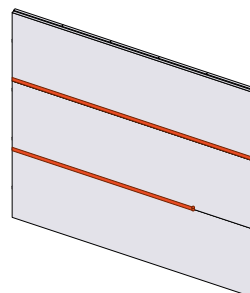

STAP 4


Plaats **verticale regels** van 45 x 45 mm*, met een hartafstand van 600 mm.

Bij een geventileerde gevel. Ongeventileerde gevels vereisen dikkere houtmaten.

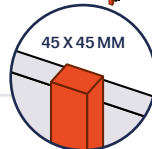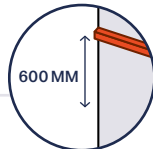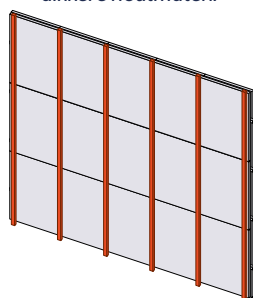

STAP 45

Werk af met **gevelbekleding**.

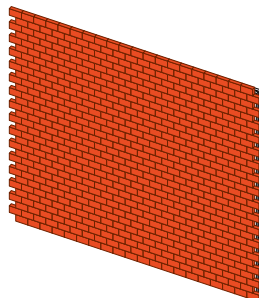

Buitenzijde gevel

2,65 Rc

Bevestig de folie aan de de gevel met luchtsponw (hogere Rc-waarde)

Dit heb je nodig:



Niettacker




Folieschaar






Tape

Verkrijgbaar bij Pijlers!

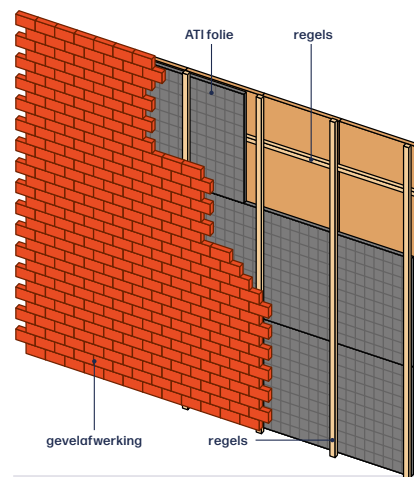



STAP 1

Bevestig **horizontale regels** van 45 x 45 tegen de gevel. Zorg voor een hartafstand van 600 mm.

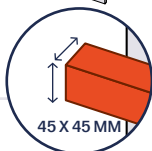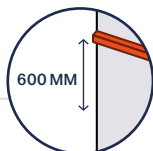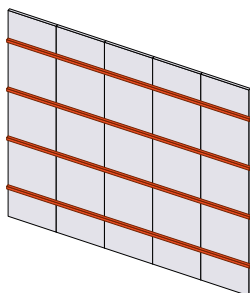


STAP 2

Rol de **folie**, horizontaal pangsgevijs, op de regels met de spinvlieszijde naar buiten. Zorg voor een overlap van 10 cm, en zet de banen vast met RVS nieten.

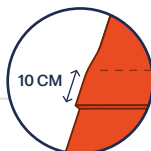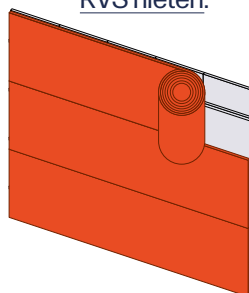

STAP 3




Tape de naden af met ATIFIX tape of ATI transparante tape.

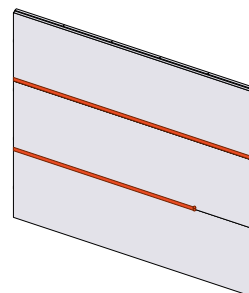

STAP 4

Plaats **verticale latten** van 22 x 50 mm* (H x B) met een hartafstand van 600 mm.

Bij een geventileerde gevel. Ongeventileerde gevels vereisen dikkere houtmaten.

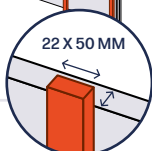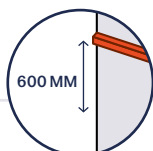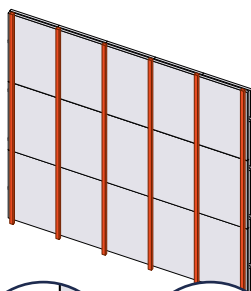

STAP 5

Werk af met **gevelbekleding**.

