


PIJLERS

Werkwijzer

ATI Pro Bardage Damp-open

Buitenzijde dak, buitenzijde gevel

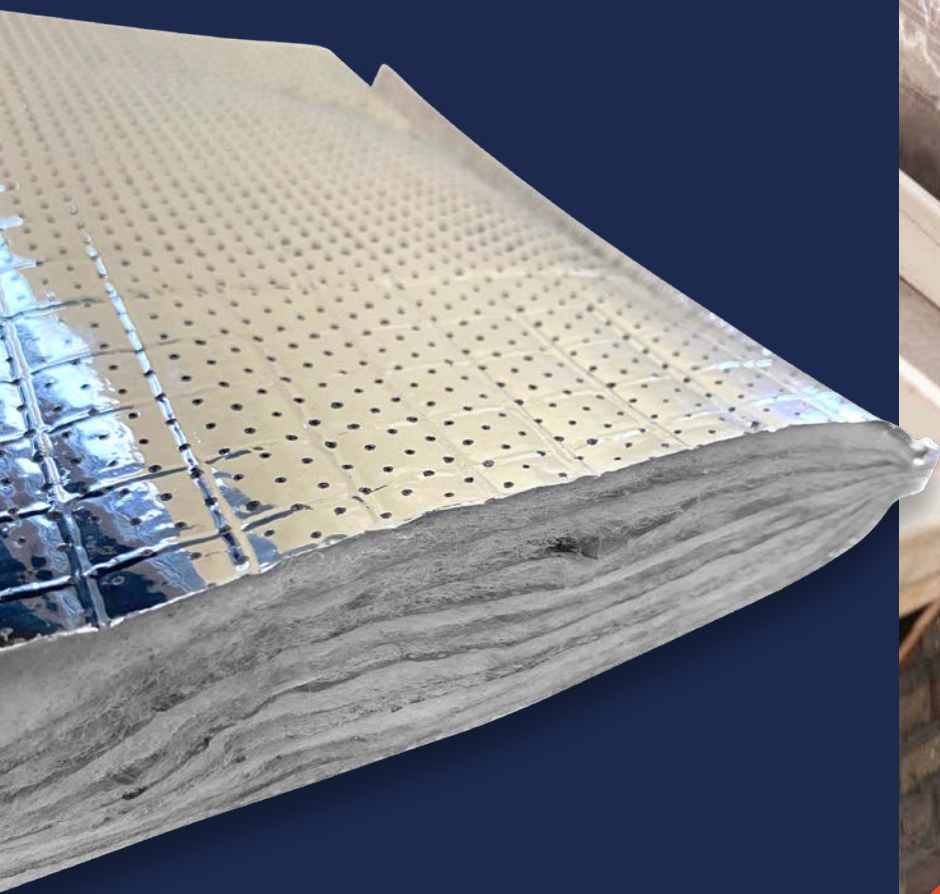

ISDE subsidie

ATI Pro Bardage komt in
aanmerking voor subsidie!
Meer weten? Scan de QR-code.

Ati
isolation

*Bel bij vragen of
voor advies!*

+31(0)345 74 54 87

pijlers.com

Werkwijzer

De juiste verwerking van isolatiefolie is essentieel voor een optimaal resultaat. In deze werkwijzer vind je duidelijke verwerkingsinstructies per toepassing, afgestemd op de ATI Pro Bardage Damp-open isolatiefolie. Volg de stappen nauwkeurig voor een duurzame en effectieve isolatie.

Gebruik de knoppen hieronder om direct naar de juiste toepassing te navigeren.

Buitenzijde dak

2,99 Rc

Bevestig de folie direct op het dakbeschoot (ruimtebesparend)

Dit heb je nodig:



Niettacker




Folieschaar





Tape

Verkrijgbaar bij Pijlers!

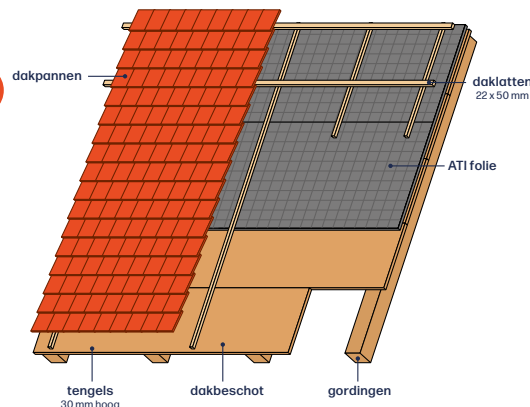


STAP 1

Rol de **folie** direct op het dakbeschoot, horizontaal pangsgevijs, met de spinvlieszijde naar boven. Zorg voor een overlap van 10 cm, en zet de banen vast met RVS nieten.

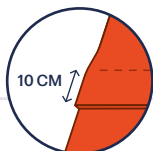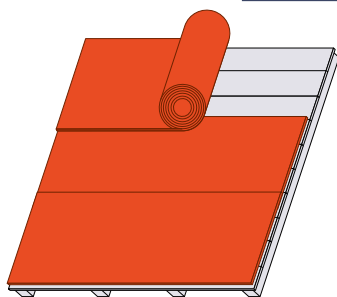




STAP 2

Tape de naden af met ATIFIX tape of ATI transparante tape.

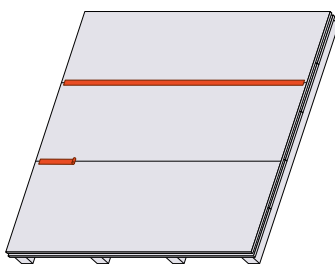



STAP 3

Plaats **verticale regels** van minimaal 45 mm hoog, met een hartafstand van 600 mm.

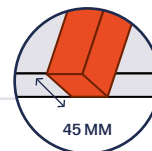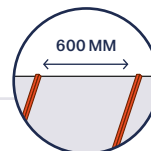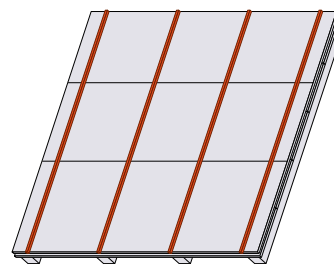


STAP 4

Plaats de **panlatten** van 22 x 36 mm (H x B).

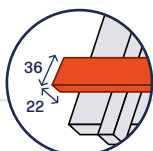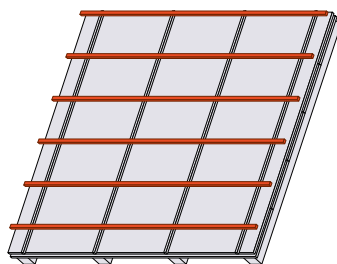

STAP 5

Je bent **klaar**:
"De pannen erop!"

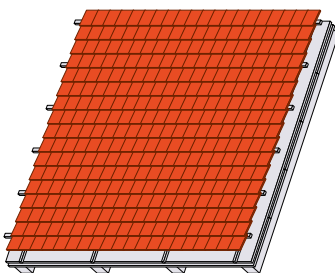

Buitenzijde dak

3,53 Rc

Bevestig de folie op het dakbeschot met luchtsponw (hogere Rc-waarde)

Dit heb je nodig:



Niettacker




Folieschaar




Tape

Verkrijgbaar bij Pijlers!

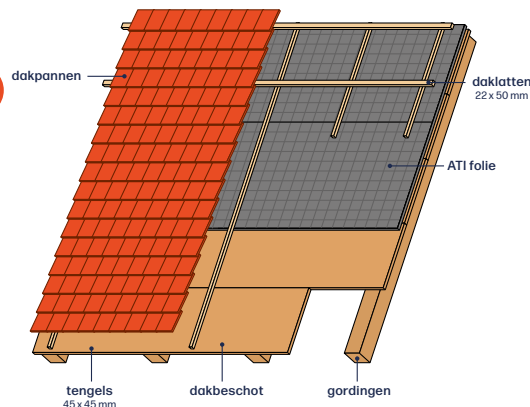


STAP 1

Bevestig **horizontale regels** van minimaal 60 x 45 mm op het dakbeschot. Zorg voor een hartafstand van 600 mm.

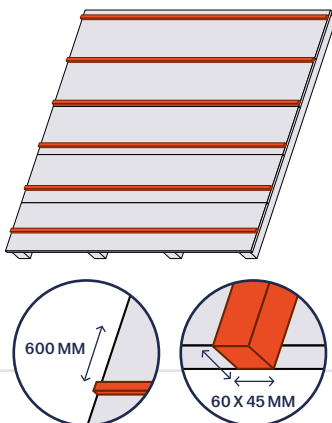

STAP 2

Rol de **folie**, horizontaal pangsgevijs, op de regels met de spinvlieszijde naar boven. Zorg voor een overlap van 10 cm, en zet de banen vast met RVS nieten.

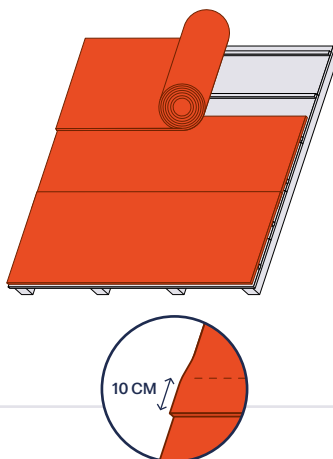


STAP 3

Tape de naden af met ATIFIX tape of ATI transparante tape.




STAP 4

Plaats **verticale latten** van van 32 x 45 mm, met een hartafstand van 600 mm.

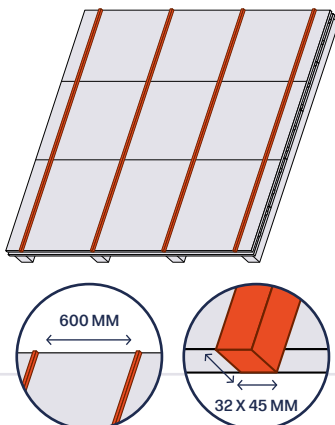


STAP 5

Plaats de **panlatten** van 22 x 36 mm (H x B).

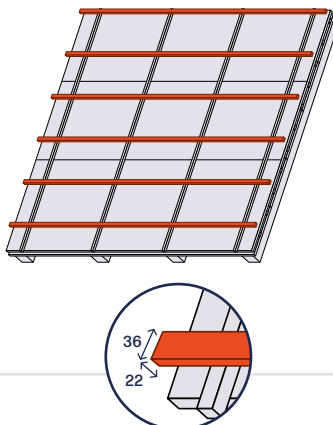

STAP 6

Je bent **klaar**:
"De pannen erop!"

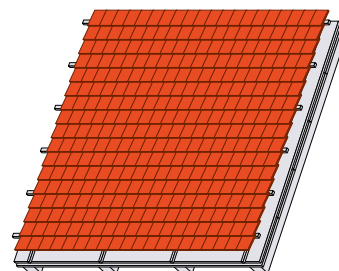

Buitenzijde dak

3,72 Rc

Bevestig de folie aan de buitenzijde van het dak (ISDE subsidie)

Dit heb je nodig:



Niettacker




Folieschaar




Tape

Verkrijgbaar bij Pijlers!

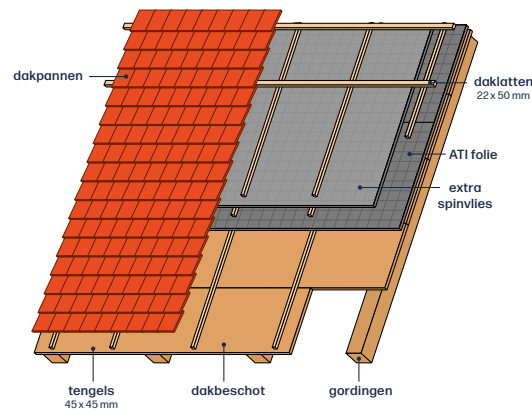


STAP 1

Bevestig **horizontale regels** van 32 x 45 mm op het dakbeschoot. Zorg voor een hartafstand van 600 mm.

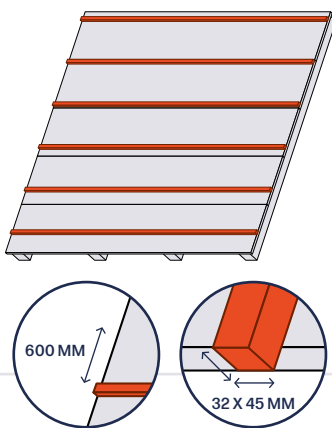

STAP 2

Rol de **folie**, horizontaal pangsgevijs, op de regels met de spinvlieszijde naar boven. Zorg voor een overlap van 10 cm, en zet de banen vast met RVS nieten.

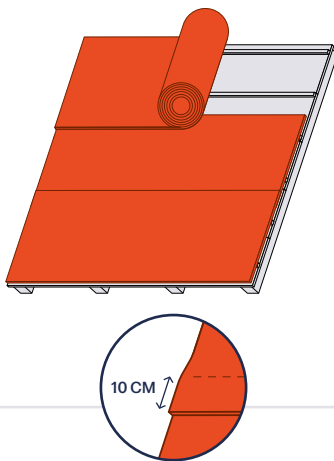


STAP 3

Tape de naden af met ATIFIX tape of ATI transparante tape.




STAP 4

Plaats vervolgens **verticale latten** met een afmeting van 70 x 45 mm, met een hartafstand van 600 mm.

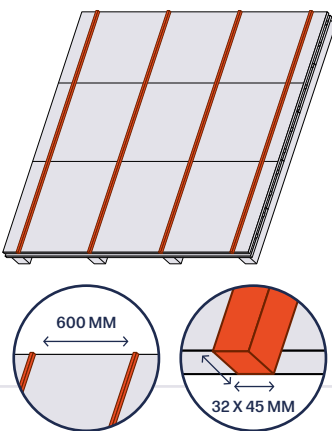


STAP 5

Breng hier een **extra spinvliesfolie** over aan.

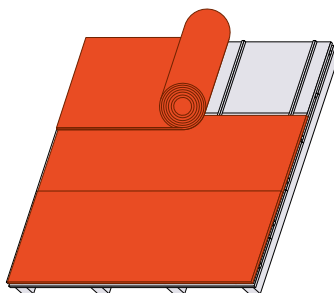


STAP 6

Plaats vervolgens **tengels** over de spinvliesfolie.

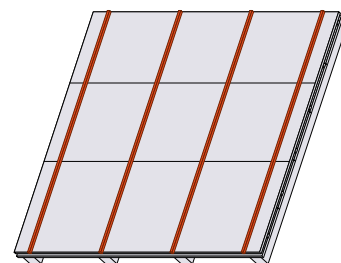


STAP 7

Plaats de **panlatten** van 22 x 36 mm (H x B).

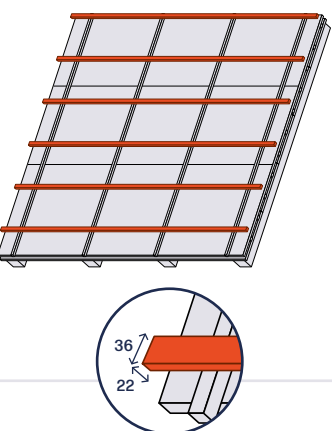

STAP 8

Je bent **klaar**:
"De pannen erop!"

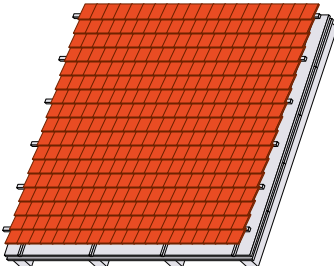

ISDE subsidie

ATI Pro Bardage komt in aanmerking voor subsidie! Meer weten? Scan de QR-code.

Buitenzijde gevel

3,12 Rc

Bevestig de folie aan de buitenzijde van de gevel (ruimtebesparend)

Dit heb je nodig:



Niettacker




Folieschaar





Tape

Verkrijgbaar
bij Pijlers!

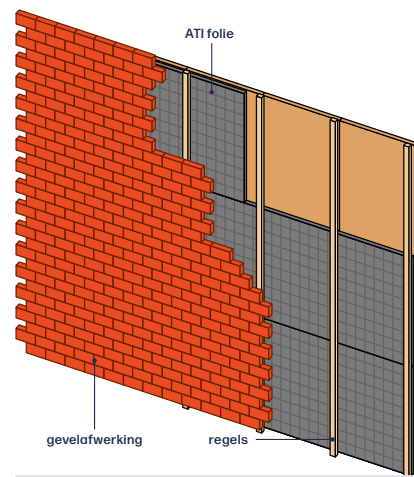


STAP 1

Rol de **folie**, horizontaal pansgewijs, op de regels met de spinvlieszijde naar buiten. Zorg voor een overlap van 10 cm, en zet de banen vast met RVS nieten.

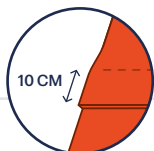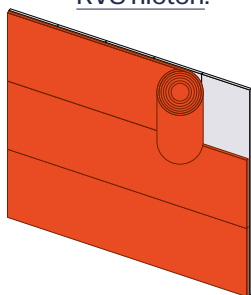



STAP 2

Tape de naden af met ATIFIX tape of ATI transparante tape.

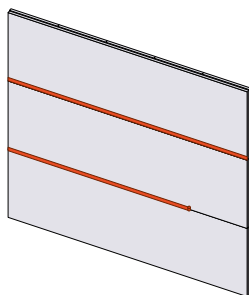


STAP 3

Plaats **verticale regels** van 70 x 45 mm, met een hartafstand van 600 mm.

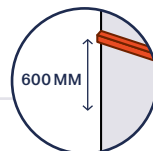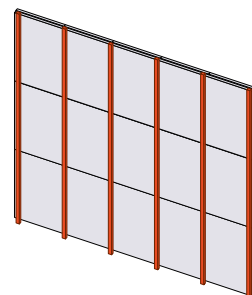

STAP 4

Werk af met **gevelbekleding**.

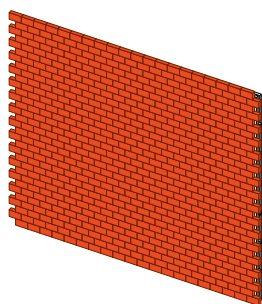

Buitenzijde gevel

3,88 Rc

Bevestig de folie aan de buitenzijde van de gevel (ISDE subsidie)

Dit heb je nodig:



Niettacker




Folieschaar






Tape

Verkrijgbaar
bij Pijlers!

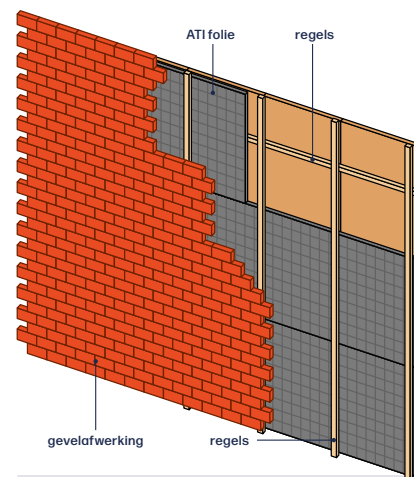



STAP 1

Bevestig **horizontale regels** van 70 x 45 tegen de gevel. Zorg voor een hartafstand van 600 mm.

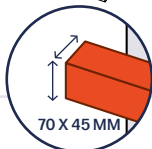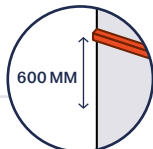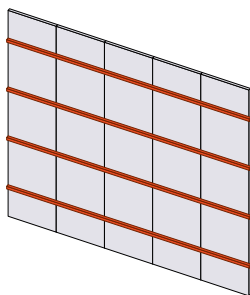


STAP 2

Rol de **folie**, horizontaal pangsgevijs, op de regels met de spinvlieszijde naar buiten. Zorg voor een overlap van 10 cm, en zet de banen vast met RVS nieten.

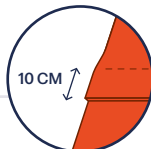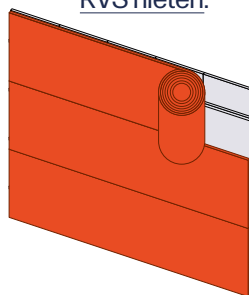




STAP 3

Tape de naden af met ATIFIX tape of ATI transparante tape.

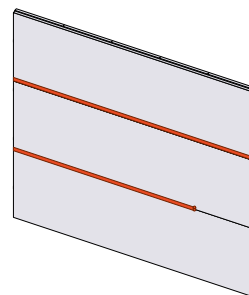


STAP 4

Plaats **verticale latten** van 32 x 32 mm hartafstand van 600 mm.

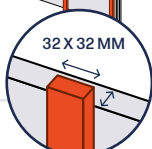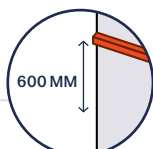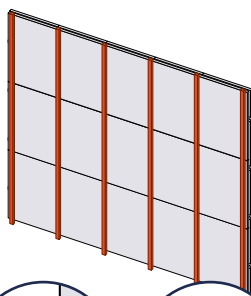

STAP 5

Werk af met **gevelbekleding**.

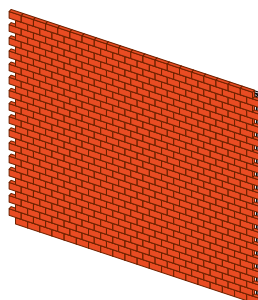

ISDE subsidie

ATI Pro Bardage komt in
aanmerking voor subsidie!
Meer weten? Scan de QR-code.