


# PIJLERS

Werkwijzer

# ATI Pro Bardage Damp-open

Buitenzijde dak, buitenzijde gevel

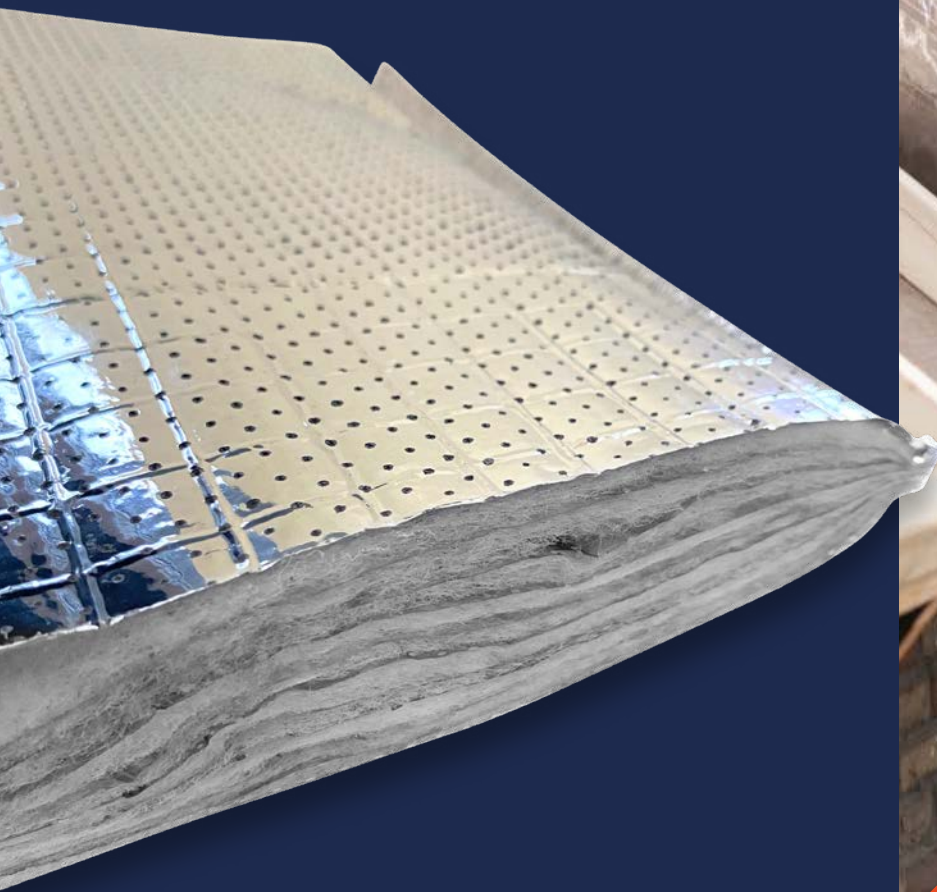

## ISDE subsidie

ATI Pro Bardage komt in  
aanmerking voor subsidie!  
Meer weten? Scan de [QR-code](#).

**Ati**  
isolation

*Bel bij vragen of  
voor advies!*

**+31(0)345 74 54 87**

[pijlers.com](http://pijlers.com)

## Werkwijzer

De juiste verwerking van isolatiefolie is essentieel voor een optimaal resultaat. In deze werkwijzer vind je duidelijke verwerkingsinstructies per toepassing, afgestemd op de ATI Pro Bardage Damp-open isolatiefolie. Volg de stappen nauwkeurig voor een duurzame en effectieve isolatie.

Gebruik de knoppen hieronder om direct naar de juiste toepassing te navigeren.

## Buitenzijde dak

2,99 Rc

Bevestig de folie direct op het dakbeschot (ruimtebesparend)

Dit heb je nodig:



Niettacker




Folieschaar





Tape

Verkrijgbaar bij pijlers!

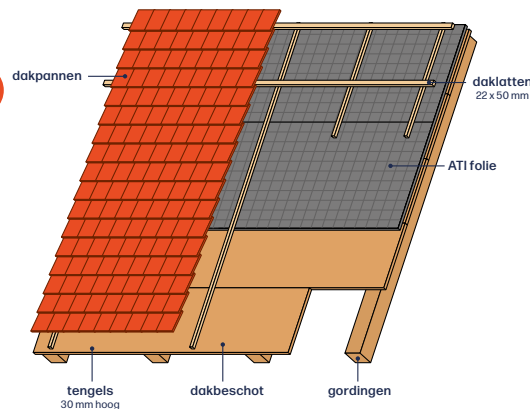


### STAP 1

Rol de **folie** direct op het dakbeschot, horizontaal pangsgevijs, met de spinvlieszijde naar boven. Zorg voor een overlap van 10 cm, en zet de banen vast met RVS nieten.

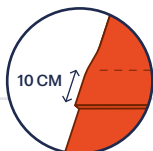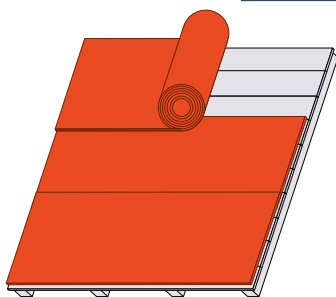




### STAP 2

**Tape** de naden af met ATIFIX tape of ATI transparante tape.

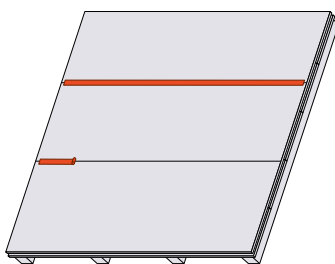



### STAP 3

Plaats **verticale regels** van minimaal 45 mm hoog, met een hartafstand van 600 mm.

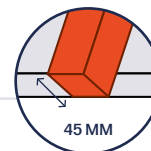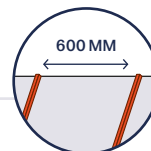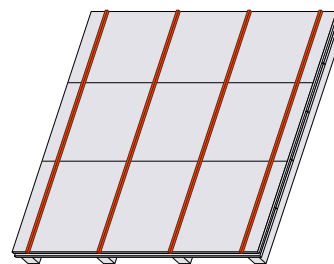


### STAP 4

Plaats de **panlatten** van 22 x 36 mm (H x B).

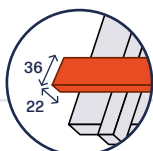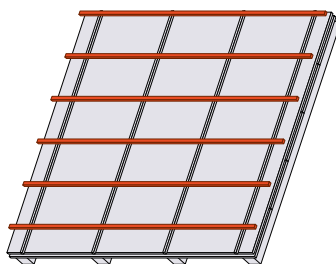

### STAP 5

Je bent **klaar**:  
"De pannen erop!"

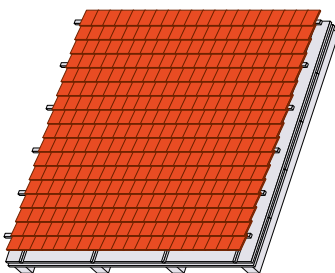

## Buitenzijde dak

3,53 Rc

Bevestig de folie op het dakbeschoot met luchtspouw (hogere Rc-waarde)

Dit heb je nodig:



Niettacker




Folieschaar






Tape

Verkrijgbaar bij Pijlers!

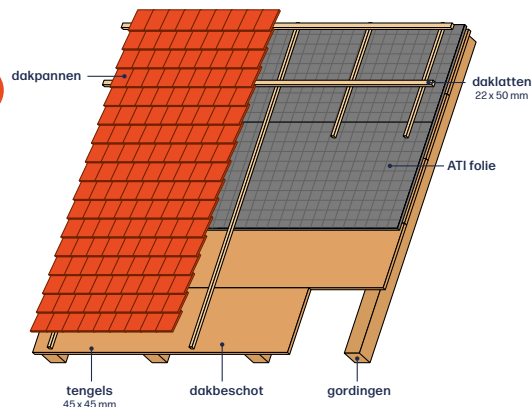



### STAP 1

Bevestig **horizontale regels** van minimaal 60 x 45 mm op het dakbeschoot. Zorg voor een hartafstand van 600 mm.

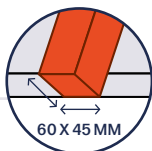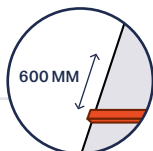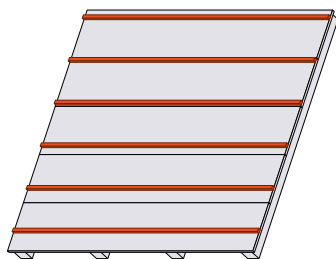


### STAP 2

Rol de **folie**, horizontaal pangsgevijs, op de regels met de spinvlieszijde naar boven. Zorg voor een overlap van 10 cm, en zet de banen vast met RVS nieten.

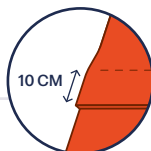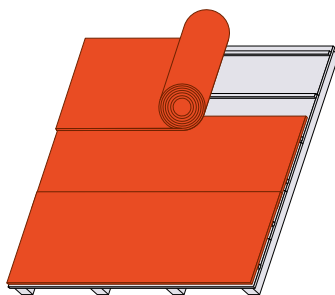




### STAP 3

**Tape** de naden af met ATIFIX tape of ATI transparante tape.

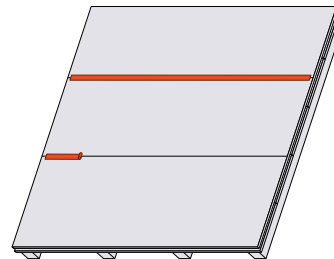



### STAP 4

Plaats **verticale latten** van van 32 x 45 mm, met een hartafstand van 600 mm.

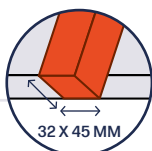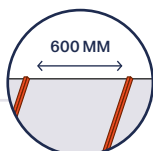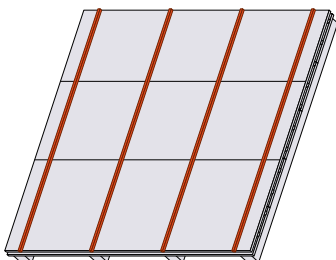


### STAP 5

Plaats de **panlatten** van 22 x 36 mm (H x B).

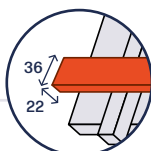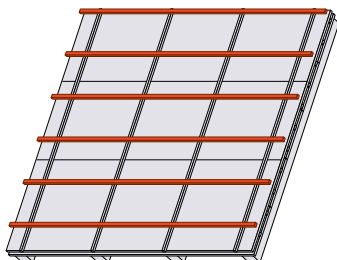

### STAP 6

Je bent **klaar**:  
"De pannen erop!"

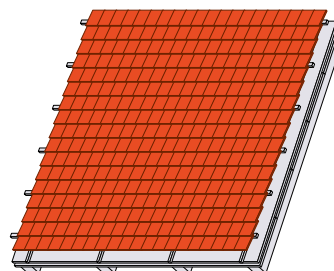

## Buitenzijde dak

3,72 Rc

Bevestig de folie aan de buitenzijde van het dak (ISDE subsidie)

Dit heb je nodig:



Niئتacker




Folieschaar






Tape

Verkrijgbaar bij Pijlers!

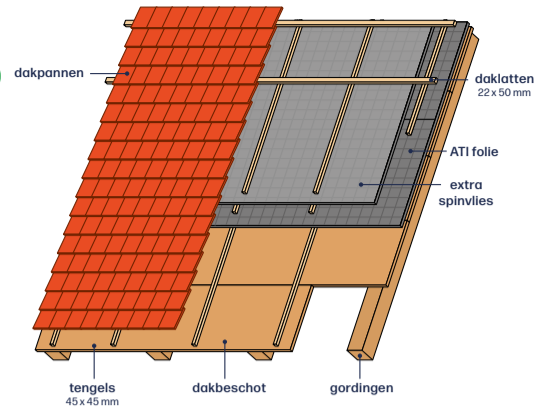



### STAP 1

Bevestig **horizontale regels** van 32 x 45 mm op het dakbeschoet. Zorg voor een hartafstand van 600 mm.

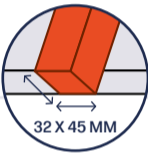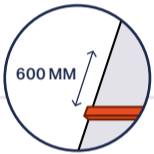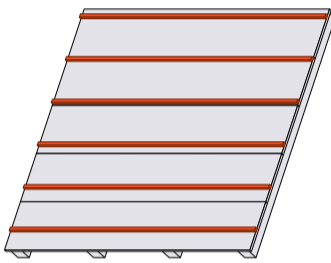


### STAP 2

Rol de **folie**, horizontaal pangsgevijs, op de regels met de spinvlieszijde naar boven. Zorg voor een overlap van 10 cm, en zet de banen vast met RVS nieten.

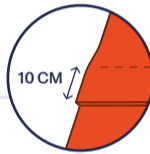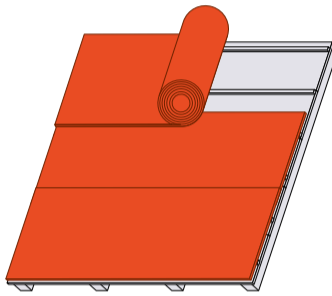




### STAP 3

**Tape** de naden af met ATIFIX tape of ATI transparante tape.

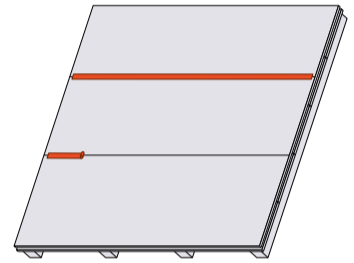


### STAP 4

Plaats vervolgens **verticale latten** met een afmeting van 70 x 45 mm, met een hartafstand van 600 mm.

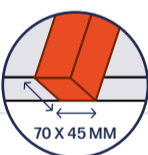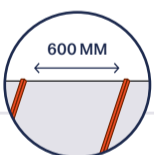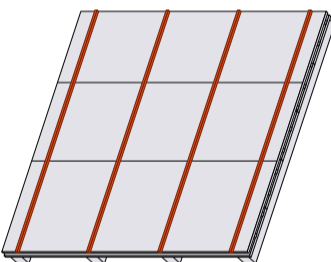


### STAP 5

Breng hier een **extra spinvliesfolie** over aan.

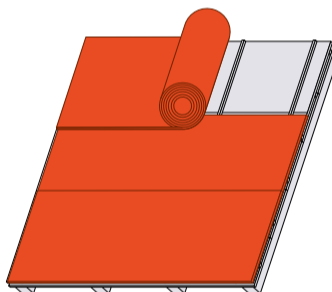



### STAP 6

Plaats vervolgens **tengels** over de spinvliesfolie.

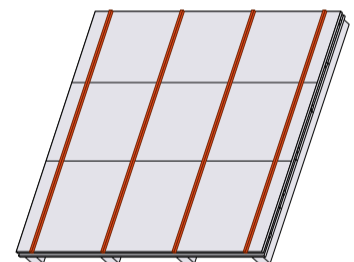


### STAP 7

Plaats de **panlatten** van 22 x 36 mm (H x B).

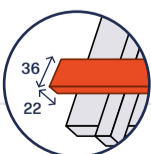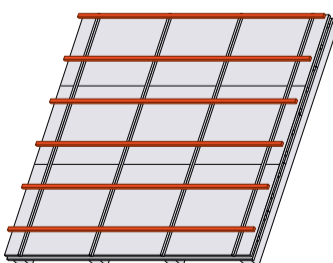

### STAP 8

Je bent **klaar**:  
"De pannen erop!"

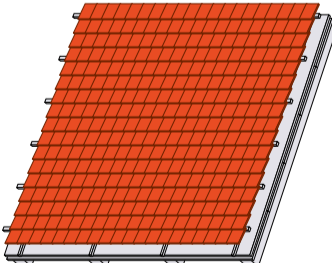

### ISDE subsidie

ATI Pro Bardage komt in aanmerking voor subsidie! Meer weten? Scan de QR-code.

## Buitenzijde gevel

3,12 Rc

Bevestig de folie aan de buitenzijde van de gevel (ruimtebesparend)

Dit heb je nodig:



Niettacker




Folieschaar





Tape

Verkrijgbaar bij Pijlers!

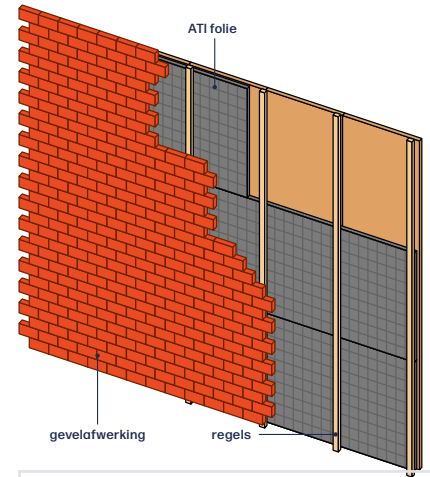


### STAP 1

Rol de **folie**, horizontaal pangsgewijs, op de regels met de spinvlieszijde naar buiten. Zorg voor een overlap van 10 cm, en zet de banen vast met RVS nieten.

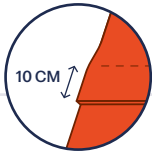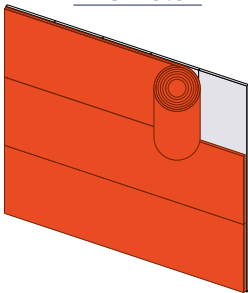




### STAP 2

**Tape** de naden af met ATIFIX tape of ATI transparante tape.

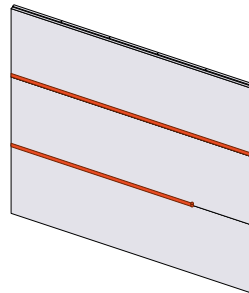


### STAP 3

Plaats **verticale regels** van 70 x 45 mm, met een hartafstand van 600 mm.

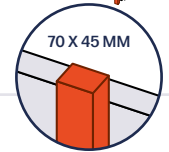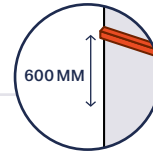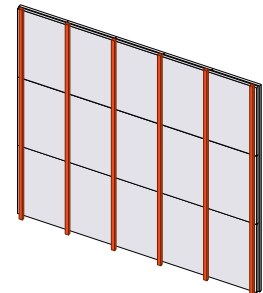

### STAP 4

Werk af met **gevelbekleding**.

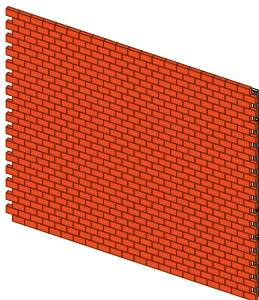

## Buitenzijde gevel

3,88 Rc

Bevestig de folie aan de buitenzijde van de gevel (ISDE subsidie)

Dit heb je nodig:



Niettacker




Folieschaar






Tape

Verkrijgbaar bij Pijlers!

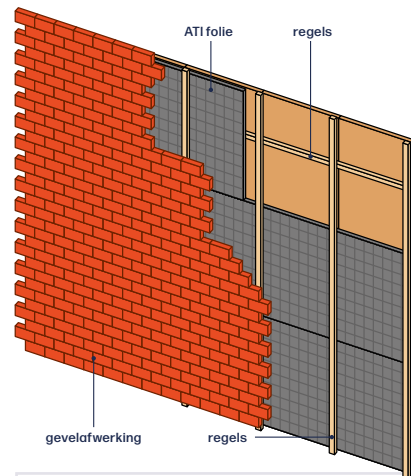



### STAP 1

Bevestig **horizontale regels** van 70 x 45 tegen de gevel. Zorg voor een hartafstand van 600 mm.

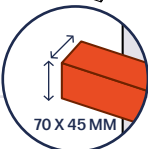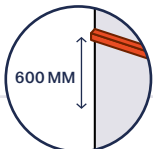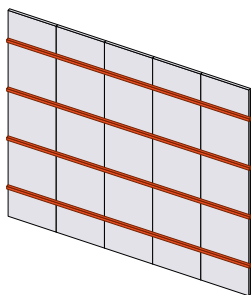


### STAP 2

Rol de **folie**, horizontaal pangsgevijs, op de regels met de spinvlieszijde naar buiten. Zorg voor een overlap van 10 cm, en zet de banen vast met RVS nieten.

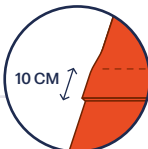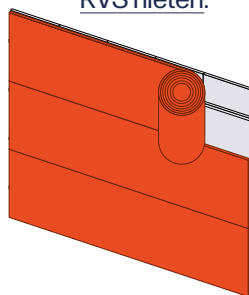




### STAP 3

**Tape** de naden af met ATIFIX tape of ATI transparante tape.

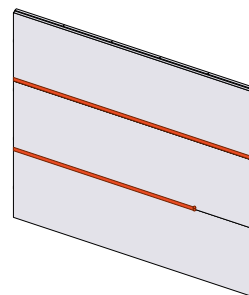


### STAP 4

Plaats **verticale latten** van 32 x 32 mm hartafstand van 600 mm.

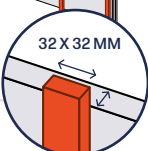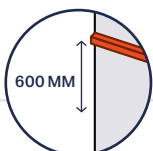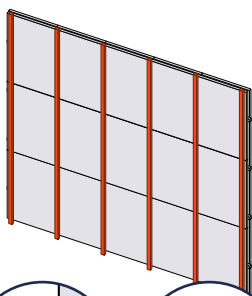

### STAP 5

Werk af met **gevelbekleding**.

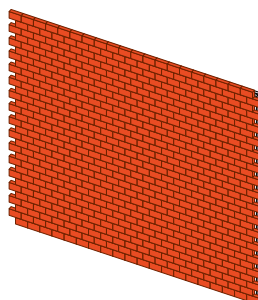

### ISDE subsidie

ATI Pro Bardage komt in aanmerking voor subsidie! Meer weten? Scan de QR-code.