
PIJLERS

Werkwijzer

ATI folie bij dakgoot

Aanvulling op verwerking buitenzijde dak



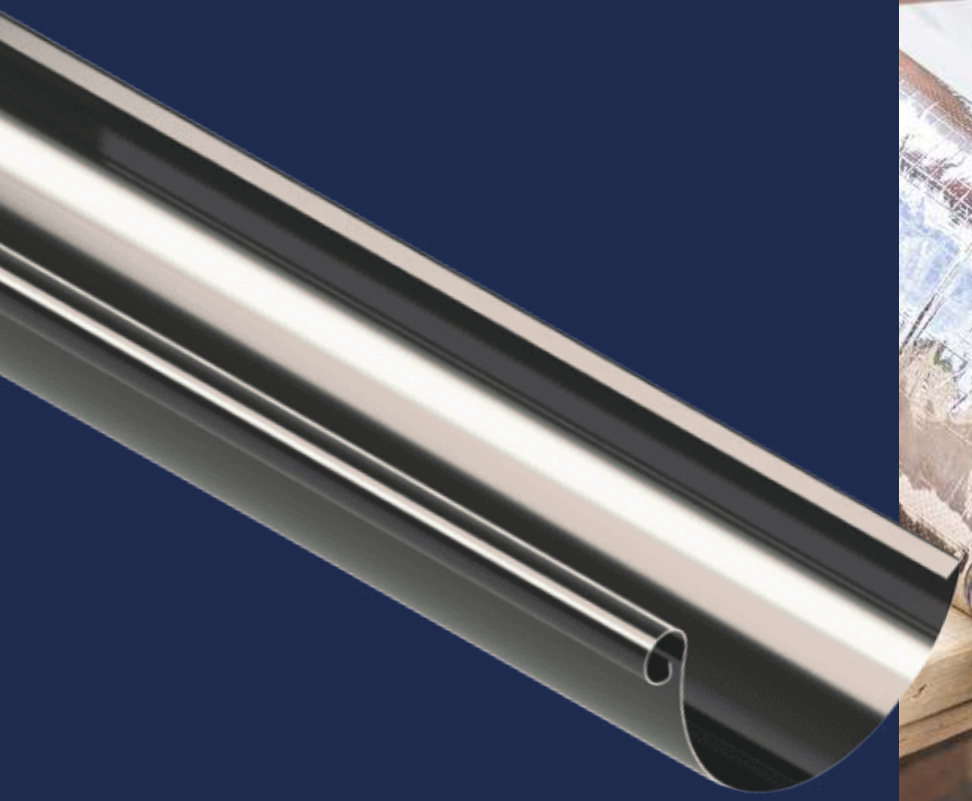

ATI isolation

Bel bij vragen of voor advies!

+31(0)345 74 54 87

pijlers.com

ATI isolatiefolie onder dakgoot

Dakgoot

Voor de beste isolatie én afwatering


Dit heb je nodig:

- Niettacker
- Folieschaar
- Tape

Verkrijgbaar bij Pijlers!


STAP 1

Rol folie op dakbeschot zodat er goede afwatering is in de goot. Bevestig met RVS nieten op dakbeschot of tengel.

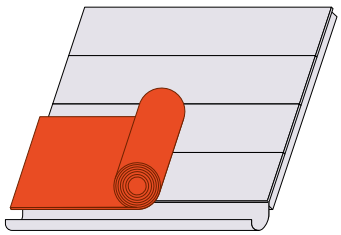


STAP 2

Maak de spinvlieslaag los van de rest van de folie en buig de bovenste laag terug het dak op.

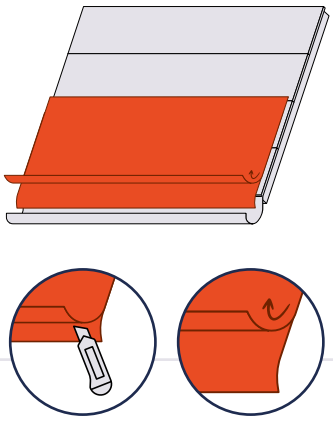


STAP 3

Bevestig een knellat van 10mm aan de onderkant van dakbeschot op de overgebleven folie.

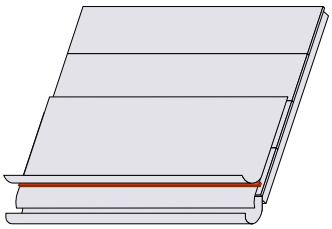


STAP 4

Snij overtollig folie aan de onderkant van de knellat weg.

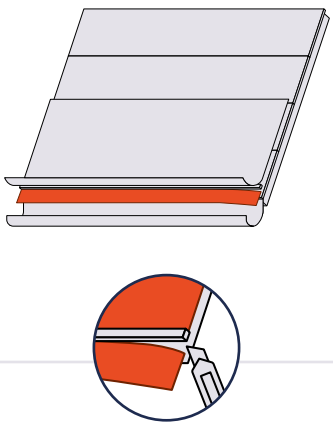


STAP 5

Vouw de spinvlies terug over de tengel en bevestig met RVS nieten. Zorg dat de spinvlies in de goot hangt voor goede afwatering.

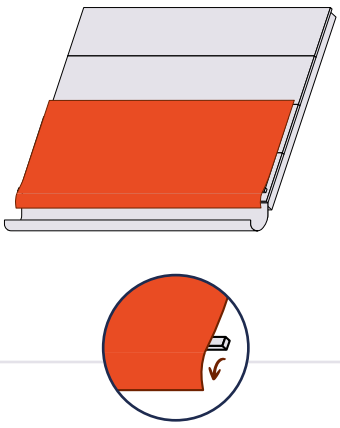

STAP 6

Verwerk nu de folie op de rest van het dak conform de werkwijzer van de folie.

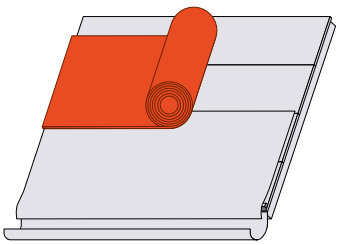

PIJLERS
De richting voor iedere bouwer

Koningin Wilhelminaweg 93
5301 GG Zaltbommel

info@pijlers.com
www.pijlers.com

Bel bij vragen of voor advies!

+31(0)345 74 54 87